Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

PHILIPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Зміст

1 Важлива інформація 3

1.1 Безпека 3

1.2 Чищення екрана 4

1.3 Піклування про навколишнє середовище 4

2 Ваш телевізор 6

2.1 Загальний огляд телевізора 6

3 Початок роботи 8

3.1 Розташування телевізора 8

3.2 Настінне кріплення телевізора 8

3.3 Під'єднання кабелю антени 10

3.4 Під'єднання кабелю живлення 10

3.5 Поводження з кабелями 11

3.6 Встановлення батарей у пульт дистанційного керування 11

3.7 Увімкнення телевізора 11

3.8 Налаштування вперше 11

4 Користуваиня телевізором 12

4.1 Вмикання/вимикання телевізора та перехід у режим очікування 12

4.2 Перегляд телевізійних програм . . . 13

4.3 Перегляд зображення з під'єднаних пристроїв 13

4.4 Користування телетекстом 14

5 Додаткові можливості користування телевізором 15

5.1 Загальний огляд пульта дистанційного керування 15

5.2 Користування меню телевізора . . . 16

5.3 Налаштування параметрів зображення та звуку 18

5.4 Перемикання між режимами "Магазин" та "Дім" 21

5.5 Користування додатковими функціями телетексту 21

5.6 Користування електронним довідником програм 22

5.7 Налаштування властивостей 23

5.8 Використання субтитрів 25

5.9 Прийом цифрових радіоканалів . . . 26

5.10 Оновлення програмного забезпечення телевізора 26

6 Встаиовлеиня каналів 27

6.1 Автоматичне встановлення каналів 27

6.2 Встановлення каналів вручну 28

6.3 Упорядкування каналів 29

6.4 Перейменування каналів 29

6.5 Видалення та перевстановлення каналів 30

6.6 Коригування списку каналів вручну 30

6.7 Перевірка цифрових каналів 30

7 Під'єдиаиня пристроїв 31

7.1 Загальний огляд з'єднань 31

7.2 Вибір якості з'єднання 32

7.3 Під'єднання пристроїв 34

7.4 Налаштування пристроїв 38

7.5 Функція Philips Easylink 38

7.6 Підготовка телевізора до цифрових послуг 39

8 Техиічні характеристики 40

9 Усунеиия иесправностей 41

9.1 Загальні неполадки телевізора 41

9.2 Проблеми з телеканалами 41

9.3 Проблеми із зображенням 42

9.4 Проблеми зі звуком 43

9.5 Проблеми зі з'єднанням HDMI 43

9.6 Проблеми зі з'єднанням ПК 43

9.7 Зв'язок із нами 43

10 Покажчик 44

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено. Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Товарні знаки є власністю компанії Koninklijke Philips Electronics N.V. або їх відповідних власників.

Компанія Philips зберігає за собою право змінювати вироби у будь-який час без обов'язку змінювати відповідним чином попередні поставки.

Матеріал, поданий у цьому посібнику, відповідає використанню системи за призначенням. Якщо виріб, окремі модулі чи процедури використовуються для інших цілей, аніж зазначено тут, слід отримати підтвердження їх дійсності та придатності. Компанія Philips гарантує, що матеріал не порушує умов жодних патентів у Сполучених Штатах. Подальші гарантії, прямі чи непрямі, відсутні.

Гарантійні зобов'язання

Виріб не містить компонентів, придатних для обслуговування користувачем. Не відкривайте та не знімайте кришок до внутрішніх деталей виробу. Ремонт може виконувати лише персонал центрів обслуговування Philips та офіційних ремонтних майстерень. Недотримання цих вимог призведе до втрати гарантійних зобов'язань, прямих чи непрямих. Будь-які операції, прямо заборонені у цьому посібнику, будь-які налаштування чи процедури з монтування, не рекомендовані чи не дозволені у цьому посібнику, призведуть до втрати гарантійних зобов'язань.

Характеристика пікселів

Цей виріб із РК екраном має велику кількість кольорових пікселів. Незважаючи на те, що ефективних пікселів 99,999% або більше, на екрані можуть з'являтися чорні або яскраві світлові точки (червоні, зелені або сині). Це структурна властивість дисплея (відповідно до типових галузевих стандартів) і не є несправністю.

Програмне забезпечення з відкритим кодом

Цей телевізор містить програмне забезпечення з відкритим кодом. Компанія Philips пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного тексту програми на носії, який зазвичай використовується для обміну програмним забезпеченням, за оплату, не більшу за вартість фізичного розповсюдження програмного забезпечення.

Ця пропозиція дійсна впродовж 3 років після дати придбання виробу. Щоб отримати вихідний текст програми, пишіть на адресу компанії:

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium (Бельгія)

Відповідність вимогам щодо електромагнітних полів

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виготовляє і продає багато виробів, які, як будь-який електронний пристрій, випромінюють та отримують електромагнітні сигнали.

Один із основних принципів роботи компанії Philips – вживати усі необхідні заходи безпеки та охорони здоров'я, аби відповідати усім відповідним юридичним вимогам та вимогам щодо електромагнітних полів, дійсним на час виготовлення виробів.

Компанія Philips зобов'язується розвивати, виготовляти та виводити на ринок вироби, які не завдають шкоди здоров'ю.

Компанія Philips підтверджує, що якщо з її виробами поводитися належним чином і за призначенням, вони є безпечними у користуванні, що підтверджують наукові докази, доступні на даний час.

Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, що дає компанії можливість прогнозувати розвиток подій у галузі стандартизації та одразу пристосовувати свою продукцію до нових вимог.

Запобіжник (лише для Великобританії)

Цей телевізор обладнано перевіреною суцільною вилкою. Якщо виникне потреба замінити запобіжник, його слід замінити на запобіжник із таким самим значенням, як вказано на вилці (наприклад, 10 А).

1. Зніміть кришку запобіжника і сам запобіжник.
2. Запасний запобіжник має відповідати нормам BS 1362 і має мати знак схвалення ASTA. Якщо запобіжник втрачено, зверніться до торгового представника, щоб перевірити, чи тип запобіжника правильний.
3. Встановіть кришку запобіжника.

Щоб забезпечити відповідність нормам електромагнітної сумісності, штекер не слід від'єднувати від кабелю живлення.

Авторське право

Логотипи VESA, FDMI та VESA Mounting Compliant є торговими марками асоціації зі стандартів в області відеоелектроніки Video Electronics Standards Association.

® Kensington та Micro Saver є зареєстрованими у США торговими марками корпорації ACCO World Corporation із виданими реєстраціями та поданими заявками у всьому світі, які очікують на відповідь. Усі інші зареєстровані та незареєстровані товарні знаки є власністю їх відповідних власників.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

1 Важлива інформація

Вітаємо з придбанням виробу Philips!

Перш ніж використовувати виріб, прочитайте цей посібник.

Зверніть особливу увагу на цей розділ і дотримуйтесь вказівок щодо техніки безпеки та догляду за екраном. Гарантійні зобов'язання не застосовуються в разі пошкодження виробу у зв'язку з недотриманням цих вказівок.

Щоб мати можливість повною мірою користатись підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Назва моделі та серійний номер телевізора знаходяться на тильній та бічній панелях виробу, а також на упаковці.

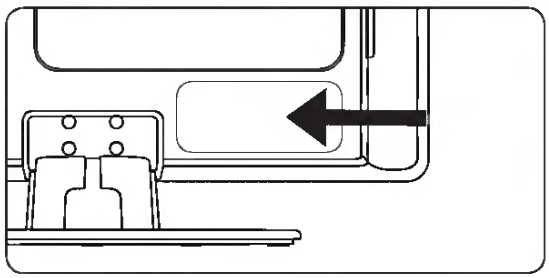

1.1 Безпека

- У разі перевезення телевізора в умовах низької температури (менше 5°C), перш ніж його розпаковувати, відкрийте коробку і зачекайте, поки температура телевізора не зрівняється з температурою навколишнього середовища.
- Щоб уникнути короткого замикання, слідкуйте, щоб телевізор, пульт дистанційного керування чи батареї пульта дистанційного керування не контактували з водою.
- Не ставте посудини з водою чи іншою рідиною на телевізор або поблизу нього. Рідина, пролита на телевізор, може призвести до ураження електричним струмом. Якщо на телевізор пролито рідину, не вмикайте його. Негайно від'єднайте телевізор від мережі і зверніться до кваліфікованого техніка по допомогу.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні отвори. Це може призвести до пошкодження телевізора.
- Щоб уникнути ризику пожежі чи ураження електричним струмом, не розміщайте телевізор, пульт дистанційного керування або батареї пульта дистанційного керування поблизу джерел відкритого вогню (наприклад запалених свічок) та інших джерел тепла, у тому числі прямого сонячного проміння.
- Не встановлюйте телевізор у закритому місці, наприклад у шафі. Залиште принаймні 10 см вільного простору навколо телевізора для забезпечення належної вентиляції. Перевірте, чи немає перешкод на шляху потоку повітря.
- Ставлячи телевізор на пласку, міцну поверхню, використовуйте лише підставку, яка додається. Не переміщайте телевізор, якщо підставка не прикручена до телевізора належним чином.
- Настінне кріплення телевізора має виконувати лише кваліфікований персонал. Телевізор слід монтувати лише на відповідний настінний кронштейн, який може витримати вагу телевізора. Неналежне настінне кріплення може призвести до серйозної травми чи пошкодження. Не намагайтеся встановити настінне кріплення самотужки.
- Якщо телевізор встановлено на підставці або кронштейні на шарнірі, перевірте, чи не стоять на кабелі телевізора важкі предмети під час його повертання. Це може призвести до появи іскор або пожежі.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- Перед грозою від'єднайте телевізор від мережі та відключіть антену. Під час грози не торкайтеся жодної частини телевізора, кабелю живлення чи кабелю антени.
- Перевірте, чи можете без зусиль та перешкод від'єднати кабель живлення телевізора від мережі.
- Прослуховування гучного звуку з навушників може призвести до тривалого погіршення слуху. Хоча з часом звук високої гучності здаватиметься нормальним, він все ж може призвести до пошкодження слуху. Щоб вберегти слух, обмежте тривалість прослуховування звуку з навушників із високою гучністю.
- Від'єднуючи телевізор від мережі, обов'язково:
  - Вимкніть телевізор, а тоді живлення (якщо наявне).
  - Від'єднайте кабель живлення від розетки.

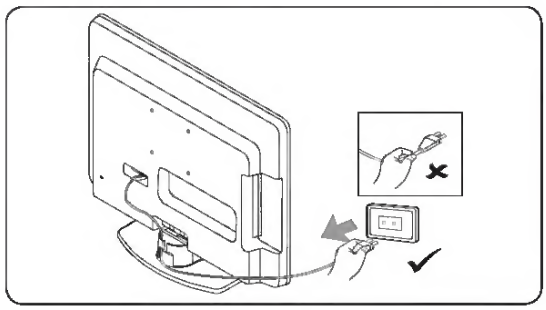

  - Від'єднайте кабель живлення від роз'єму живлення на тильній стороні телевізора. Виймаючи кабель живлення, тягніть за штекер. Не тягніть за кабель живлення.

1.2 Чищення екрана

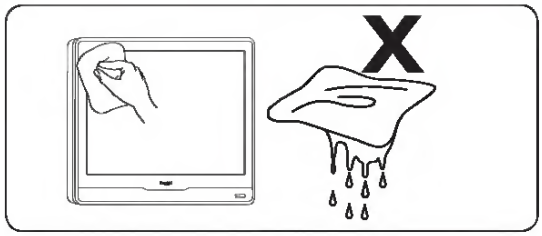

- Перш ніж чистити екран, вимкніть телевізор і від'єднайте кабель живлення. Чистьте екран за допомогою м'якої сухої ганчірки. Не використовуйте розчини, наприклад миючі засоби, оскільки вони можуть пошкодити екран.
- Щоб уникнути деформацій та вигоряння кольору, витирайте краплі якомога швидше.
- Не торкайтесь, не штовхайте, не витирайте та не вдаряйте екран важкими предметами, оскільки можна назавжди пошкодити екран.
- Де можливо, уникайте нерухомих зображень, які залишаються на екрані впродовж тривалого часу. Це стосується зокрема екранних меню, сторінок телетексту, чорних смуг або стрічок котирування цінних паперів. Якщо є потреба у використанні нерухомих зображень, зменште контрастність і яскравість зображення, щоб уникнути пошкодження екрана.

1.3 Піклування про навколишнє середовище

Повторна переробка пакувальних матеріалів

Пакувальні матеріали цього виробу підлягають повторній переробці. Зверніться до місцевих органів, щоб отримати інформацію щодо повторної переробки пакувальних матеріалів.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Утилізація використаного виробу

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно. Якщо на виробі є маркування з перекресленим смітником, це означає, що виріб відповідає Європейським Директивам 2002/96/EC:

Не утилізуйте використаний виріб з іншими побутовими відходами. Інформацію щодо безпечної утилізації виробу запитуйте у місцевого торгового представника. Неконтрольована утилізація відходів завдає шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей.

Утилізація використаних батарей

Батареї, які додаються, не містять ртуті і кадмію. Утилізуйте батареї, які додаються, та інші батареї відповідно до місцевих норм.

Споживання енергії

Щоб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, у режимі очікування телевізор споживає мінімум електроенергії. Споживання електроенергії в активному режимі зазначено на тильній стороні телевізора.

Щоб отримати детальнішу інформацію щодо технічних характеристик виробу, див. брошуру виробу на веб-сайті *www.philips.com/support*.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2 Ваш телевізор

У цьому розділі подано загальний огляд типових елементів керування та функцій телевізора.

2.1 Загальний огляд телевізора

Елементи керування та індикатори на бічній панелі

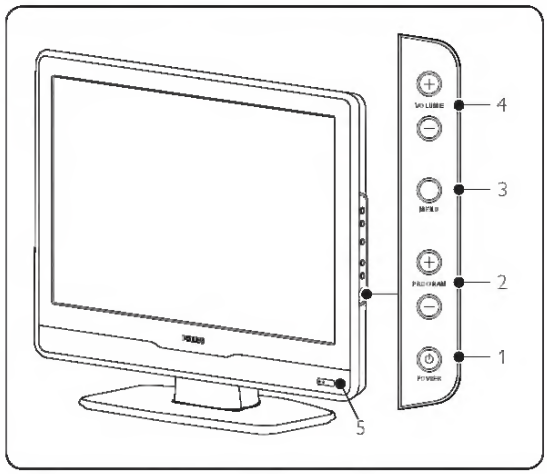

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Індикатор живлення / сенсор пульта дистанційного керування

Роз'єми на бічній панелі

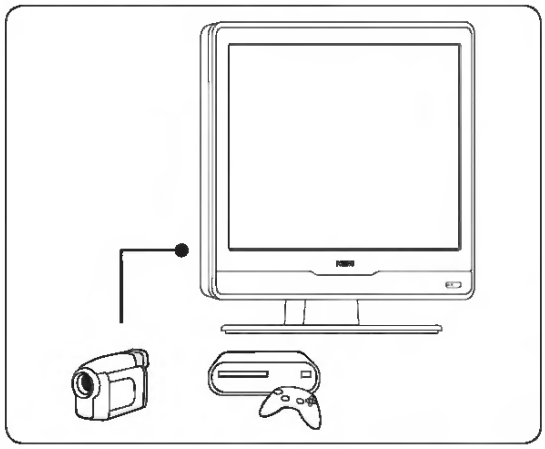

Використовуйте роз'єми на бічній панелі телевізора для під'єднання портативних пристроїв, таких як відеокамера високої чіткості або ігрова консоль. Також можна підключити навушники.

Роз'єми на задній панелі

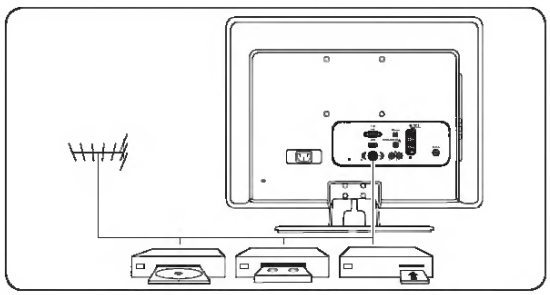

Використовуйте роз'єми на задній панелі телевізора для під'єднання антени та постійних пристроїв, таких як програвач компакт-дисків високої чіткості, DVD-програвач або відеомагнітофон.

Примітка. Детальнішу інформацію про з'єднання див. у *Розділі 7 Під'єднання пристроїв*.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Пульт дистанційного керування

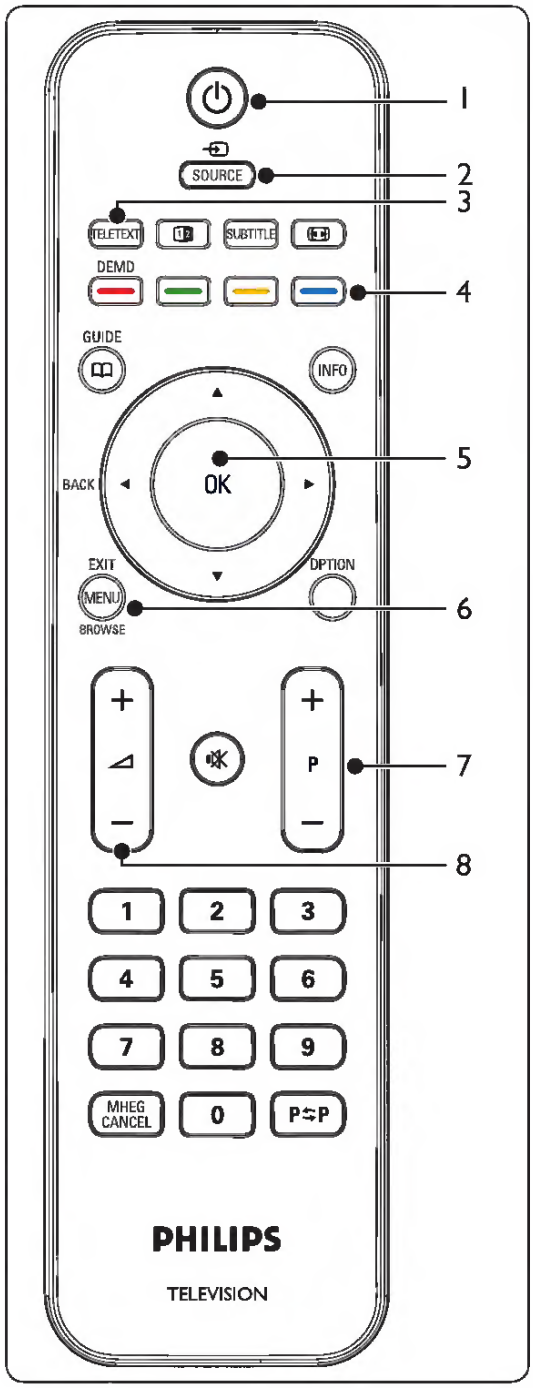

1. ⏻ Живлення
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Кольорові кнопки
   Зліва направо: червона, зелена, жовта, синя
5. ◄, ►, ▲, ▼, **OK**
   Кнопки навігації або керування курсором
6. **MENU**
7. **P +/-**
   Програма вгору або вниз
8. ◿ **+/-**
   Збільшення або зменшення рівня гучності

Детальнішу інформацію про пульт дистанційного керування див. у *Розділі 5.1 Загальний огляд пульта дистанційного керування.*

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 Початок роботи

У цьому розділі подана інформація про встановлення телевізора, і він доповнює *Короткий посібник з використання*.

Примітка. Щоб отримати інформацію щодо монтування підставки, див. *Короткий посібник з використання*.

3.1 Розташування телевізора

Перш ніж розташовувати телевізор, необхідно прочитати і зрозуміти інструкції з безпеки, подані у *Розділі 1.1*, та врахувати таке:

- Ідеальна відстань для перегляду телевізійних програм – втричі більша розміру екрана.
- Розташуйте телевізор так, щоб світло не падало на екран.
- Перед тим як розташовувати телевізор, під'єднайте до нього потрібні пристрої.
- Ваш телевізор обладнано гніздом замка Kensington, який знаходиться з тильної сторони телевізора. Коли ви під'єднуватимете замок проти крадіжок Kensington (не додається), розташуйте телевізор поблизу постійного предмета (такого, як стіл) так, щоб можна було без зусиль під'єднати його до замка

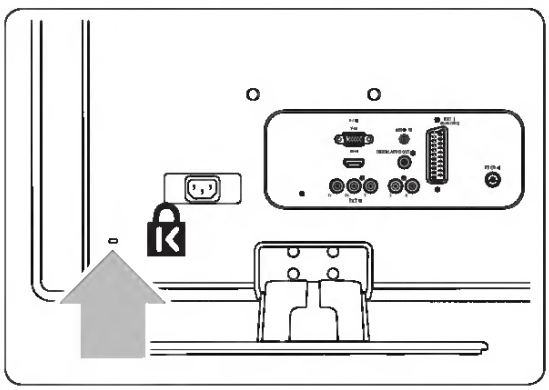

3.2 Настінне кріплення телевізора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Кріплення телевізора на стіну повинні виконувати лише кваліфіковані спеціалісти. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне монтування, що може призвести до нещасного випадку чи травмування.

Крок 1. Придбання VESA-сумісного настінного кронштейна

Залежно від розміру екрана телевізора, придбайте один із таких настінних кронштейнів:

Розмір екрана телевізора (дюйми/см)	Тип VESA-сумісного настінного кронштейна (міліметри)	Спеціальні інструкції
22"/55.9cm	Фіксований 100 x 100	Немає
19"/48.4cm	Фіксований 100 x 100	Немає

Крок 2. Зняття підставки телевізора

Примітка. Ці вказівки стосуються лише моделей телевізорів із змонтованими підставками. Якщо підставку для телевізора не змонтовано, перейдіть до *Кроку 3 Під'єднання кабелів*.

1. Обережно покладіть телевізор екраном донизу на пласку стійку поверхню, покриту м'якою тканиною. Тканина має бути достатньо товстою, щоб захистити екран.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

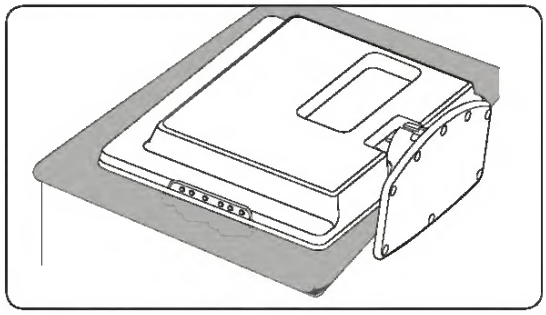

2. Використовуйте хрестоподібну викрутку (не додається), щоб викрутити чотири болти, за допомогою яких підставка кріпиться до телевізора. (19-дюймовий телевізор має чотири болти, 22-дюймовий телевізор має три болти)

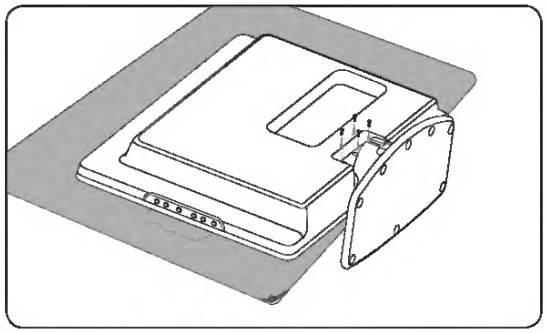

3. Потягніть підставку внизу телевізора. Покладіть підставку та болти в надійному місці для перевстановлення у майбутньому.

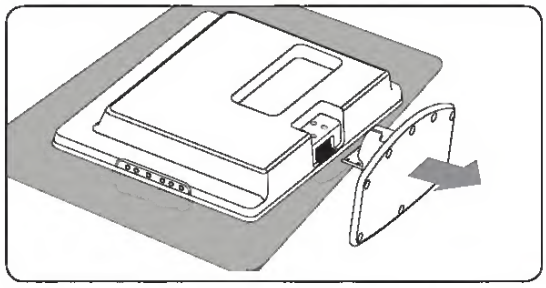

Крок 3. Під'єднання кабелів

Під'єднайте кабель антени, кабель живлення та інші пристрої до роз'ємів на задній панелі телевізора, як описано у подальших розділах.

Крок 4. Кріплення VESA-сумісного настінного кронштейна до телевізора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для кріплення VESA-сумісного настінного кронштейна до телевізора використовуйте лише болти (M4 для всіх моделей) та прокладки (4 см), Болти, відповідають вазі телевізора; прокладки призначені для зручності зберігання кабелів.

Примітка. Для зручнішого встановлення деяких VESA-сумісних настінних кронштейнів, можливо, знадобиться відділити монтажну плату. Див. документацію до VESA-сумісного настінного кронштейна щодо подальших вказівок.

1. Розташуйте чотири монтажні гайки з тильної сторони телевізора.

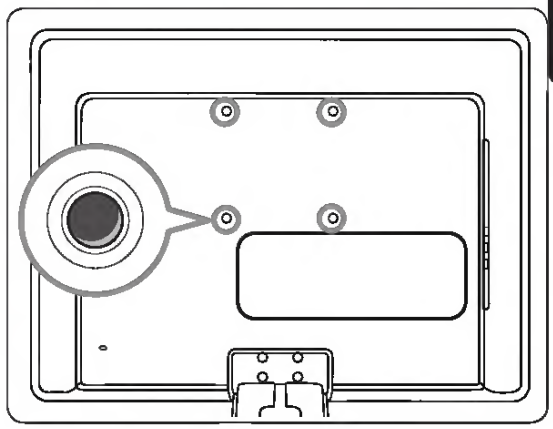

2. Вирівняйте плату/кронштейн з чотирма монтажними гайками, розташувавши фіксатори між платою/кронштейном та монтажними гайками.

3. Вставте болти, у плату/кронштейн та фіксатори і, за допомогою гайкового ключа надійно прикрутіть болти до монтажних гайок.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

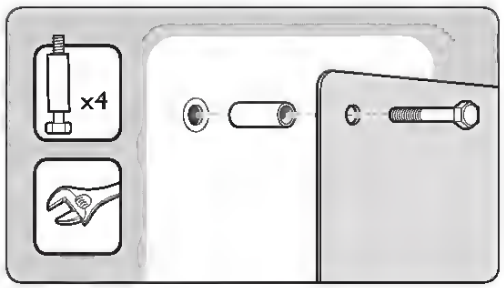

4. Дотримуйтесь інструкцій, до VESA-сумісного настінного кронштейна.

3.3 Під'єднання кабелю антени

1. Знайдіть роз'єм **TV ANTENNA**, який розташований з тильної сторони телевізора.

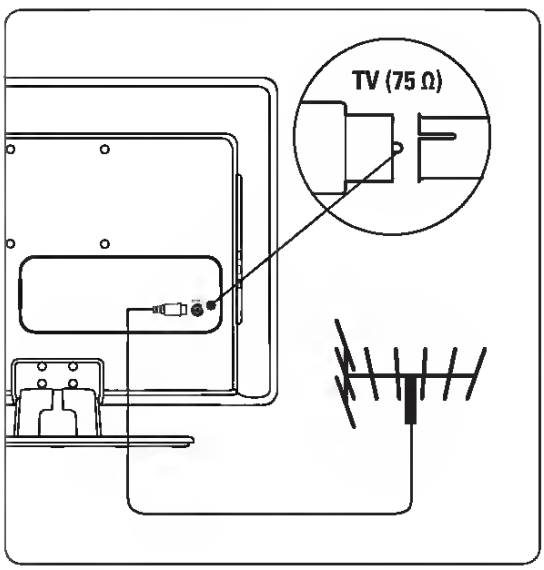

2. Під'єднайте один кінець кабелю антени (не додається) до роз'єму **TV ANTENNA**. Якщо кабель антени не підходить, використайте адаптер.
3. Під'єднайте інший кінець кабелю антени до виходу антени; перевірте, чи кабель надійно під'єднаний з обох кінців.

3.4 Під'єднання кабелю живлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перевірте, чи напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на задній панелі телевізора. Не під'єднуйте кабель живлення, якщо значення напруги різняться.

Щоб під'єднати кабель живлення

Примітка
Розташування роз'єму живлення відрізняється, залежно від моделі телевізора.

1. Знайдіть роз'єм **AC IN**, який знаходиться на задній панелі або внизу телевізора.

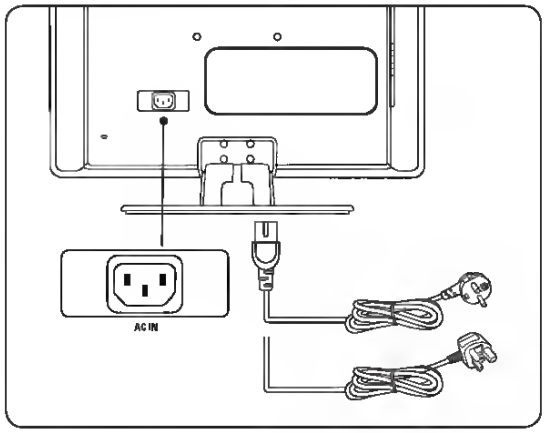

2. Під'єднайте кабель живлення до роз'єму живлення **AC IN**.
3. Під'єднайте кабель живлення до мережі живлення і перевірте, чи кабель надійно під'єднаний з обох кінців.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3.5 Поводження з кабелями

Просуньте кабель живлення, кабель антени та всі інші кабелі пристроїв крізь тримач для кабелів (1) з тильної сторони телевізора.

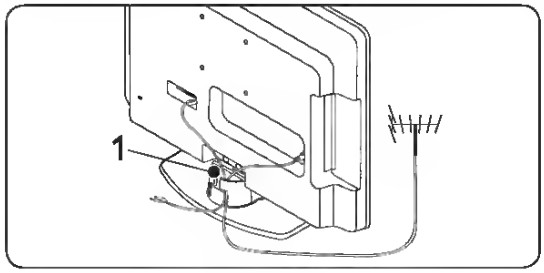

3.6 Встановлення батарей у пульт дистанційного керування

1. Зніміть кришку батарейного відсіку на тильній стороні пульта дистанційного керування.

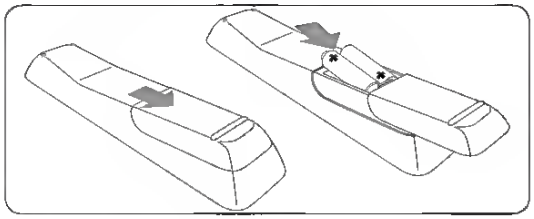

2. Вставте дві батареї, які додаються (розміру AAA, типу LR03). Перевірте, чи позначення + і – на батареї відповідають позначенням всередині відсіку.
3. Встановіть кришку на місце.

Примітка. Якщо пульт дистанційного керування не використовується впродовж тривалого часу, вийміть із нього батареї.

3.7 Увімкнення телевізора

Під час першого увімкнення телевізора перевірте, чи належним чином під'єднано кабель живлення. Коли все буде готово, натисніть кнопку **POWER** на бічній панелі телевізора.

Примітка. У деяких моделях телевізорів кнопку **POWER** потрібно натиснути й утримувати протягом 2 секунд. Для увімкнення телевізора може знадобитися до 15 секунд.

3.8 Налаштування вперше

Під час першого увімкнення на екрані телевізора з'являється меню. У цьому меню пропонується вибрати країну і мову меню: Якщо меню не відображається, його можна відкрити натисненням кнопки **MENU**.

1. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть мову і натисніть **OK**, щоб підтвердити вибір.
2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть країну і натисніть **OK**, щоб підтвердити вибір.

   Пошук розпочнеться автоматично. Буде збережено усі доступні телевізійні канали та радіостанції. Дана операція триватиме кілька хвилин. На екрані відображатиметься індикація виконання завдання та кількість знайдених програм.

Примітка. Якщо не буде знайдено жодного каналу, можливі вирішення див. у *Розділі 9 Усунення несправностей*. Якщо передавач або кабельна мережа надсилає автоматичний впорядкований сигнал, програми буде пронумеровано правильно. У цьому випадку встановлення буде завершено.

3. В іншому випадку, пронумеруйте програми правильно за допомогою меню **Channel setting**.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4 Користування телевізором

Інформація, подана у цьому розділі, допоможе вам виконувати основні операції з телевізором. Вказівки щодо використання додаткових функцій подані у *Розділі 5 Додаткові можливості користування телевізором*.

4.1 Вмикання/вимикання телевізора та перехід у режим очікування

Увімкнення телевізора

- Якщо індикатор живлення (1) вимкнено, натисніть кнопку **POWER** на бічній панелі телевізора.

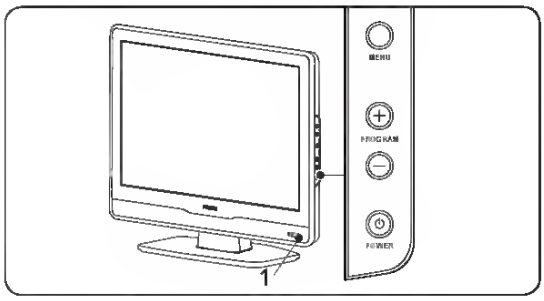

Вимкнення телевізора

- Натисніть кнопку **POWER** на бічній панелі телевізора. Індикатор живлення (1) вимкнеться.

Перехід у режим очікування

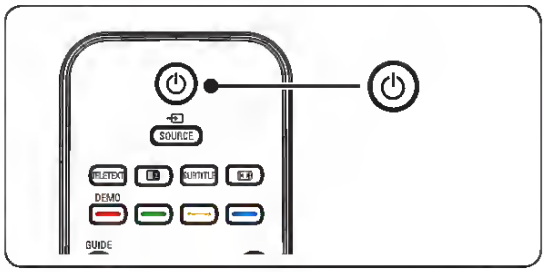

- Натисніть кнопку ⏻ на пульті дистанційного керування. Індикатор живлення перемкнеться у режим очікування (червоне світло).

Підказка. Хоча телевізор у режимі очікування споживає дуже мало електроенергії, енергія все ж продовжує подаватись, поки телевізор під'єднано до джерела живлення і увімкнено. Якщо телевізор не використовується впродовж тривалого часу, вимкніть його та від'єднайте від джерела живлення.

Увімкнення з режиму очікування

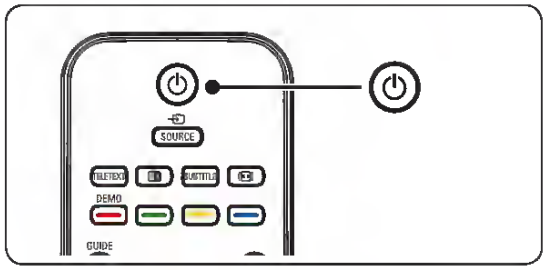

- Якщо індикатор живлення перебуває в режимі очікування (червоне світло), натисніть кнопку ⏻ на пульті дистанційного керування.

Примітка. Якщо ви бажаєте увімкнути телевізор у режимі очікування, але не можете знайти пульт дистанційного керування, натисніть кнопку **PROGRAM +/-** на бічній панелі телевізора.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.2 Перегляд телевізійних програм

Перемикання каналів

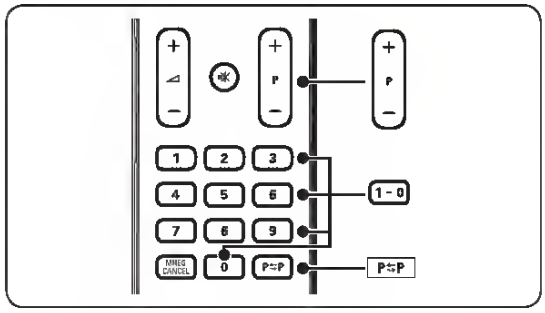

1. Натисніть номер (1 - 99) або кнопку **P +/-** на пульті дистанційного керування.
2. Натисніть кнопку **PROGRAM +/-** на бічній панелі телевізора.
3. Натисніть **P⇆P** на пульті дистанційного керування, щоб повернутися до каналу, який переглядали перед тим.

Регулювання гучності

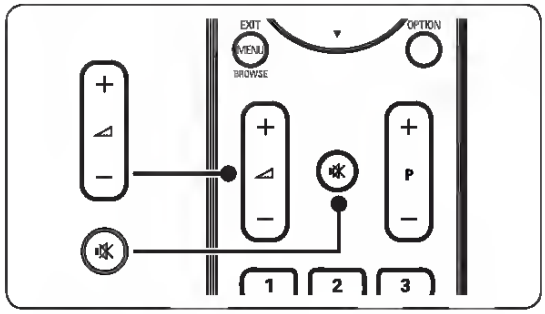

1. Натисніть кнопку ◿ + або - на пульті дистанційного керування чи натисніть **VOLUME +** або - на бічній панелі телевізора.
2. Натисніть кнопку 🔇 на пульті дистанційного керування, щоб вимкнути звук. Натисніть кнопку 🔇 ще раз, щоб увімкнути звук.

Примітка. Якщо до телевізора підключені навушники, регулюйте гучність згідно із вказівками у *Розділі 5.3 Налаштування параметрів звуку*. Щоб вимкнути звук гучномовців телевізора, натисніть кнопку **MUTE** на пульті дистанційного керування. Після натиснення кнопок **VOLUME +/-** звук гучномовців телевізора знову ввімкнеться.

4.3 Перегляд зображення з під'єднаних пристроїв

1. Увімкніть пристрій.
2. Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування.

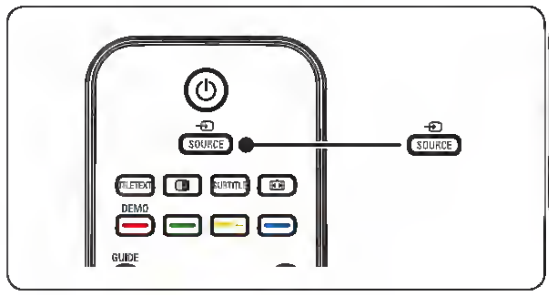

3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть вхід, до якого під'єднано пристрій.
4. Натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати пристрій.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

4.4 Користування телетекстом

1. Натисніть кнопку **TELETEXT** на пульті дистанційного керування. З'явиться сторінка з покажчиком.

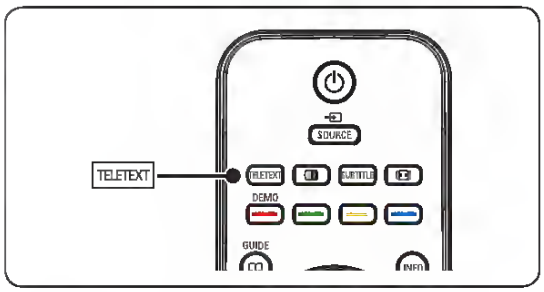

- Щоб вибрати сторінку за допомогою пульта дистанційного керування:
  - введіть номер сторінки за допомогою кнопок з цифрами;
  - натисніть кнопку **P +/-** або ▲ ▼, щоб переглянути наступну або попередню сторінку;
  - натисніть кольорову кнопку, щоб вибрати один із кольорових пунктів внизу екрана.

Підказка. Натисніть **P⇆P**, щоб повернутися до сторінки, яку переглядали перед тим.

2. Натисніть кнопку **TELETEXT** ще раз, щоб вимкнути телетекст.

Примітка (лише для користувачів у Великобританії). Деякі цифрові телевізійні канали пропонують спеціальні цифрові текстові послуги (наприклад, BBC1).

Докладнішу інформацію про телетекст див. у *Розділі 5.5 Користування додатковими функціями телетексту*.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5 Додаткові можливості користування телевізором

5.1 Загальний огляд пульта дистанційного керування

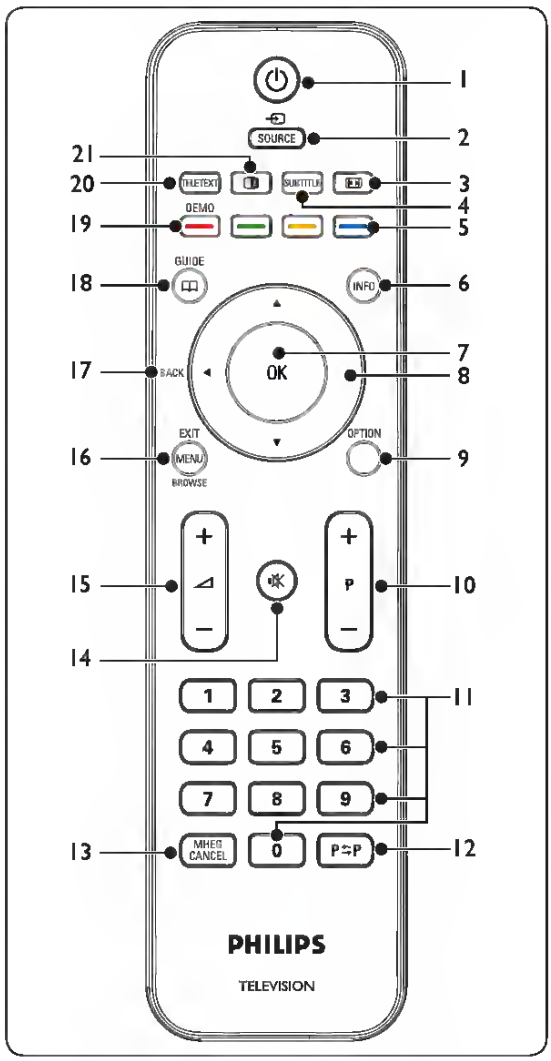

1. ⏻
   Вмикає телевізор із режиму очікування або переводить у режим очікування.
2. **SOURCE**
   Дозволяє вибирати з-поміж під'єднаних пристроїв.
3. ⊡
   Дозволяє вибрати формат зображення.
4. **SUBTITLE**
   Вмикає або вимикає субтитри.
5. Кольорові кнопки
   Дозволяють вибрати завдання або сторінки телетексту.
6. **INFO**
   Відображає інформацію про програму, якщо така доступна.
7. **OK**
   Надає доступ до меню **All channels** або вмикає налаштування.
8. ◄, ►, ▲, ▼
   Використовуються для навігації в меню.
9. **OPTION**
   Дозволяє відкрити меню **Quick access**.
10. **P +/-**
    Дозволяє перемикати на наступний чи попередній канал.
11. Кнопки з цифрами
    Дозволяють вибрати канал, сторінку або налаштування.
12. **P⇆P**
    Дозволяє повернутися до каналу, який переглядали перед тим.
13. **MHEG CANCEL**
    Дозволяє скасувати послуги цифрового тексту або інтерактивні послуги (лише у Великобританії).
14. 🔇
    Вимикає та вмикає звук.
15. ◿ **+/-**
    Збільшує або зменшує рівень гучності.
16. **MENU/EXIT/BROWSE**
    Вмикає та вимикає меню.
17. **BACK**
18. **GUIDE** 🕮
    Вмикає та вимикає електронний довідник програм. Працює лише з цифровими каналами.
19. **DEMO**
    Не підтримується.
20. **TELETEXT**
    Вмикає і вимикає телетекст.
21. 1|2
    Розділяє екран на дві частини. Зображення з поточного телеканалу чи зовнішнього джерела зміщується ліворуч; праворуч відображається телетекст.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.2 Користування меню телевізора

Екранні меню допомагають встановити телевізор, налаштувати зображення та звук, а також отримати доступ до інших функцій. У цьому розділі описано, як управляти меню.

Отримання доступу до головного меню

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування, щоб вивести на екран головне меню.

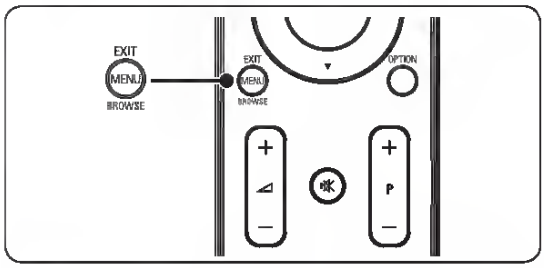

З'явиться таке меню.

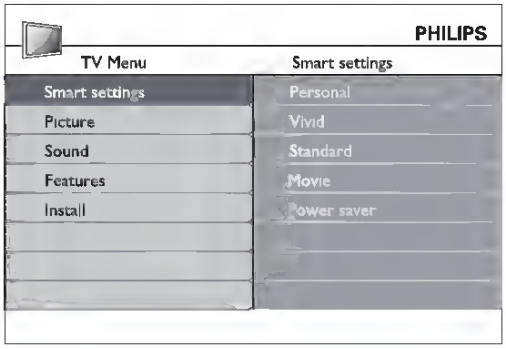

2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ переміщайте курсор, щоб вибрати одне з таких налаштувань:
   - **Smart settings**
   - **Picture**
   - **Sound**
   - **Feature**
   - **Install**
3. За допомогою кнопок ▶ або **OK** виберіть потрібен пункт.
4. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

Користування головним меню

Подані далі приклади з налаштування рівня яскравості ілюструють, як користовуватися головним меню.

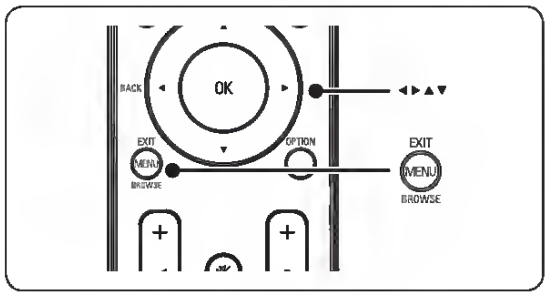

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування, щоб вивести на екран меню телевізора.

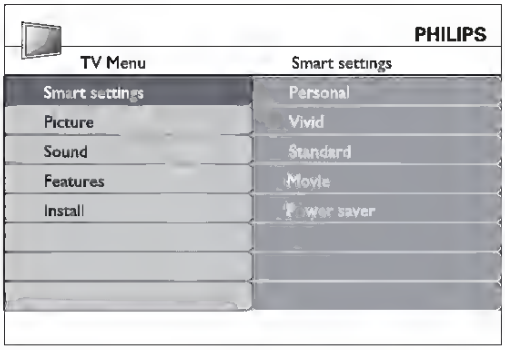

2. Натисніть кнопку ▼, щоб вибрати пункт **Picture**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

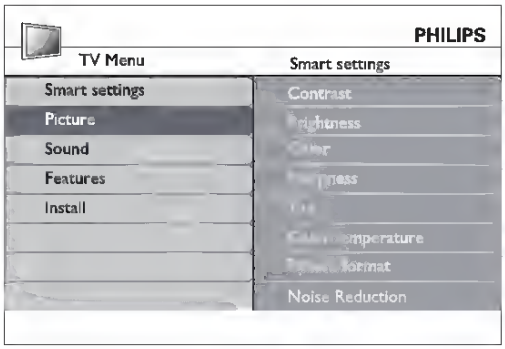

3. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити параметри пункту **Picture**.

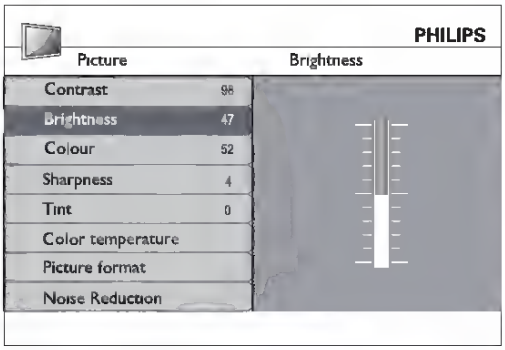

4. Натисніть кнопку ▼, щоб вибрати пункт **Brightness**.

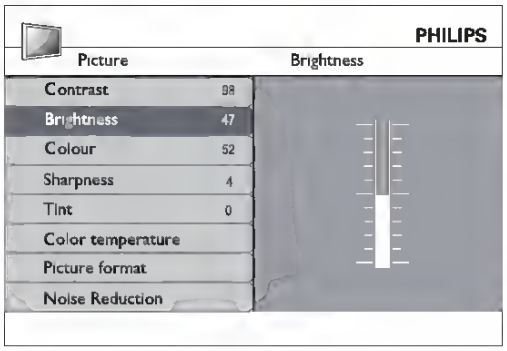

5. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити параметри пункту **Brightness**.

6. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виконайте налаштування.
7. Натисніть кнопку ◀, щоб повернутися до пункту **Picture**, або ж натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти з меню.

Примітка. Якщо на телевізорі встановлені й приймаються цифрові канали, в меню доступно більше елементів.

UK

Користування меню швидкого доступу

Меню **Quick access** забезпечує безпосередній доступ до окремих елементів меню, які часто використовуються.

Примітка. Якщо на телевізорі встановлені й приймаються цифрові канали, в меню **Quick access** відображаються відповідні пункти, які стосуються цифрових каналів.

1. Натисніть кнопку **OPTION** на пульті дистанційного керування.

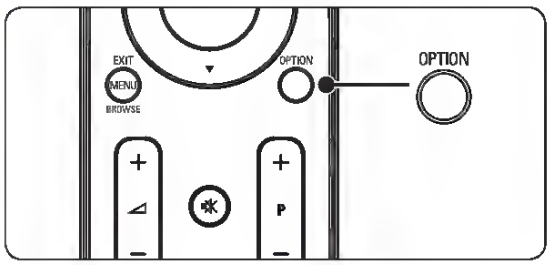

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть потрібний пункт.

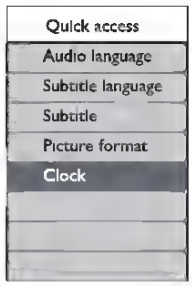

3. Щоб перейти до вибраного пункту меню, натисніть кнопку **OK**.
4. За допомогою кнопок ▲, ▼, ▶, ◀ можна налаштувати параметри в меню.
5. Натисніть кнопку **OPTION**, щоб вийти з меню **Quick access**, або ж натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти з **головного** меню.

5.3 Налаштування параметрів зображення та звуку

Налаштування параметрів зображення

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть пункт **Picture**.

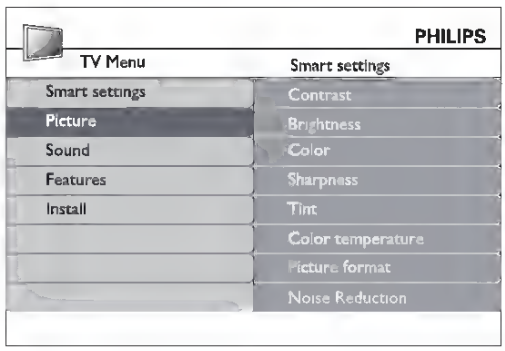

2. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити список налаштувань.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть налаштування:
   - **Contrast**: Дозволяє змінити рівень яскравості світлих частин зображення, залишаючи темні без змін.
   - **Brightness**: Дозволяє змінити рівень освітленості зображення.
   - **Colour**: Дозволяє змінити рівень насиченості.
   - **Sharpness**: Дозволяє змінювати чіткість відображення дрібних деталей.
   - **Tint**: Дозволяє додати зображенню червонуватого чи синюватого відтінку.
   - **Colour temperature**: Можна вибрати 3 пункти. Натисніть ▶, щоб увійти в меню. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть потрібний пункт. Натисніть кнопку **OK**, щоб встановити вибрану температуру кольору: **Normal** (збалансована), **Warm** (червонуватий відтінок), **Cool** (синюватий відтінок).
   - **Picture format**: Див. *Розділ 5.3.3 Зміна формату зображення.*
   - **Noise reduction**: Фільтрує та зменшує шуми зображення. Натисніть **ON**, щоб увімкнути, або **OFF**, щоб вимкнути цю функцію.

Використання розумних налаштувань

Окрім налаштування параметрів зображення вручну, можна також скористатися функцією **Smart settings**, щоб налаштувати попередньо встановлені параметри зображення та звуку.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть пункт **Smart settings**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити список налаштувань.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть одне з таких налаштувань:
   - **Personal**: Застосовуються вибрані вручну параметри зображення та звуку.
   - **Vivid**: Застосовуються насичене зображення та звук; параметри, придатні для яскраво освітленого приміщення
   - **Standard**: Застосовуються звичайні параметри зображення та звуку, оптимальні для більшості віталень.
   - **Movie**: Застосовуються динамічне зображення та звук, оптимальні для отримання максимальних вражень від перегляду фільмів.
   - **Power saver**: Застосовуються низький рівень яскравості та низький рівень гучності задля економії енергії.
4. Щоб зберегти вибране значення, натисніть **OK**.

Зміна формату зображення

Змініть формат зображення відповідно до вмісту.

1. Натисніть (**ФОРМАТ ЗОБРАЖЕННЯ**) на пульті дистанційного керування. Або ж натисніть кнопку **MENU** і виберіть **Picture > Picture format**.

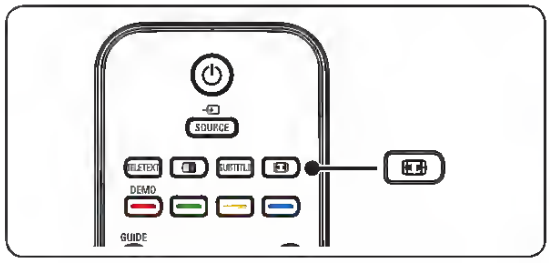

2. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть один із таких форматів зображення:
   - **Super zoom (Не для стандарту високої чіткості)**

Усуває чорні смуги з боків зображення у форматі 4:3 з мінімальним спотворенням.

   - **4:3 (Не для стандарту високої чіткості)**

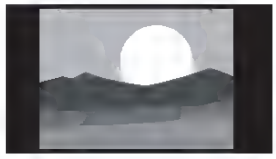

Відображає класичний формат 4:3.

Примітка. Постійне використання формату **4:3** може спричинити спотворення зображень на екрані.

   - **Movie expand 14:10 (Не для стандарту високої чіткості)**

Збільшення класичного формату 4:3 до формату 14:10.

   - **Movie Expand 16:9 (Не для стандарту високої чіткості)**

Збільшення класичного формату 4:3 до формату 16:9.

Примітка. Постійне використання формату **16:9** може спричинити спотворення зображень на екрані.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

- **Wide screen**

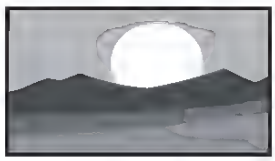

Розтягує класичний формат 4:3 до формату 16:9.

- **Subtitle Zoom**

Збільшення класичного формату 4:3 до формату 16:9, а також можливість переходу вгору або вниз натисненням кнопок ▲ або ▼ для відображення субтитрів.

Налаштування параметрів звуку

У цьому розділі описано, як виконувати налаштування параметрів звуку.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть пункт **Sound**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити список налаштувань.

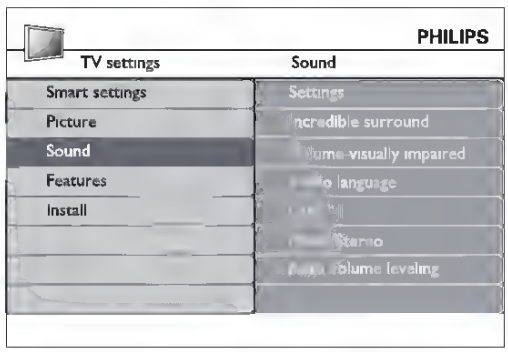

3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть одне із таких налаштувань:
   - **Settings**:
     – **Treble**: Дозволяє налаштувати високі частоти для забезпечення найкращих умов прослуховування.
     – **Bass**: Дозволяє налаштувати низькі частоти відповідно до ваших вподобань.
     – **Balance**: Дозволяє налаштувати розподіл звуку між лівим і правим гучномовцями так, щоб він оптимально підходив для поточного місця прослуховування.
   - **Incredible surround**: Автоматично перемикає звук телевізора на найкращий режим об'ємного звучання, доступний через канал мовлення. Виберіть значення **On** або **Off**.
   - **Volume-visually impaired**: Дозволяє налаштувати допоміжні засоби щодо налаштування гучності.
   - **Audio language**: Функція доступна лише для цифрових каналів, коли транслюється багато мов. Подано список доступних мов аудіо.
   - **Dual I-II**: Якщо передбачена така можливість, дозволяє вибирати між двома різними мовами.
   - **Mono/Stereo**: Якщо доступне стереомовлення, дозволяє вибрати монофонічний або стереофонічний режим.
   - **Auto volume leveling**: Дозволяє зменшити раптові зміни гучності, наприклад під час реклами чи перемикання каналів. Виберіть значення **On** або **Off**.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.4 Перемикання між режимами "Магазин" та "Дім"

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Preferences > Location**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб увійти в меню **Location**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть режим роботи телевізора:
   - **Shop**: Встановлює розумні налаштування для пункту **Vivid**, що ідеально підходять для демонстрації можливостей у магазині. Можливість зміни налаштувань є обмеженою.
   - **Home**: Дає можливість користувачам вдома змінювати налаштування телевізора у повному обсязі.
4. Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити.
5. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

5.5 Користування додатковими функціями телетексту

Телевізор має пам'ять для збереження 100 сторінок та підсторінок телетексту, які транслюються разом із телевізійним сигналом.

Вибір підсторінок телетексту

Сторінка телетексту може містити кілька підсторінок. Підсторінки відображаються на панелі після номера головної сторінки.

1. Натисніть кнопку **TELETEXT** на пульті дистанційного керування.
2. Виберіть сторінку телетексту.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть підсторінку.

Користування телетекстом у режимі двох екранів

Ця функція дозволяє розділити екран на дві частини, розміщуючи зображення з поточного каналу чи зовнішнього пристрою ліворуч. Праворуч відображається телетекст.

1. Натисніть кнопку 1|2 **(DUAL SCREEN)** на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути розділення екрана для телетексту.
2. Щоб показувати телетекст у нормальному режимі, натисніть кнопку 1|2 ще раз.
3. Натисніть кнопку **TELETEXT**, щоб вимкнути телетекст.

Увага. Цифрові текстові послуги блокуються, коли мовлення здійснюється із субтитрами, і в меню **Features** встановлено параметр **Subtitle On**, як описано в *Розділі 5.8 Субтитри*.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.6 Користування електронним довідником програм

Електронний довідник програм – це екранний довідник, який відображає програми телепередач для цифрових каналів. Цей довідник не доступний для аналогових каналів. У ньому можна шукати, вибирати та переглядати програми.

Доступні два типи електронного довідника: "**Now and Next**" та "**7 or 8 day**". "**Now and Next**" доступний завжди, а от довідник "**7 or 8 day**" доступний лише у деяких країнах.

Меню довідника дозволяє:

- переглядати список цифрових телепрограм, які зараз передаються на різних каналах;
- переглядати, які програми передаватимуться найближчим часом;
- групувати програми.

Увімкнення електронного довідника програм

Примітка. Під час першого використання електронного довідника може з'явитися повідомлення про необхідність оновлення програмного забезпечення. У такому разі виконуйте вказівки на екрані.

1. Натисніть кнопку **GUIDE** на пульті дистанційного керування, з'явиться довідник "Now and Next", і відобразиться детальна інформація про поточну програму.

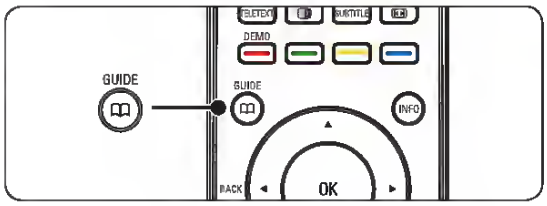

2. За допомогою кольорових кнопок на пульті дистанційного керування можна активувати доступні дії.

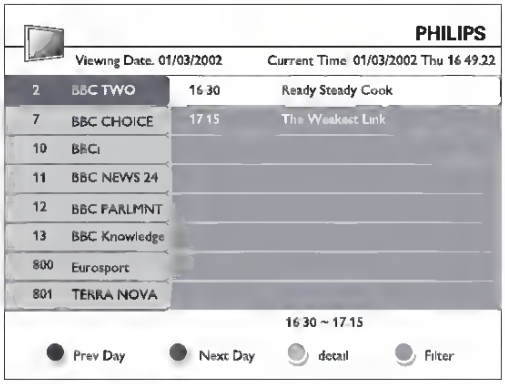

3. Переглядайте довідник "7 or 8 day" за допомогою кольорових кнопок.
   - **Prev Day** (червоного кольору): подає список програм попереднього дня.
   - **Next Day** (зеленого кольору): подає список програм наступного дня.
   - **Detail** (жовтого кольору): відображає інформацію про цю програму.
   - **Filter** (синього кольору): групує програми.

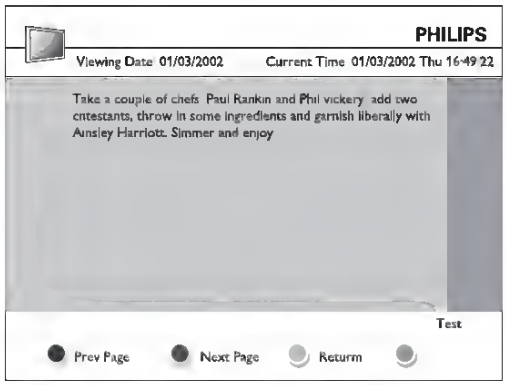

4. Натисніть **GUIDE**, щоб вийти з електронного довідника програм.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.7 Налаштування властивостей

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть пункт **Features**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб увійти.

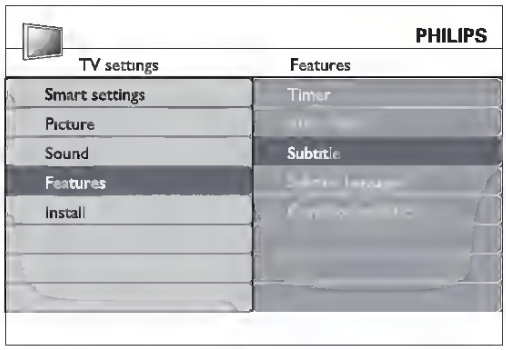

3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть одне з таких налаштувань:
   - **Timer**
   - **Auto lock**
   - **Subtitle**
   - **Subtitle language**
   - **Common interface**

Використання таймерів

Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Features > Timer > Clock.**

- **Auto clock mode:** Годинник можна встановити вручну або автоматично:
  - **Manual:** дозволяє ввести поточний час і день тижня самостійно;
  - **Automatic**
- **Time zone:** Налаштований час базується на інформації про GMT.

Автоматичний перехід у режим очікування (таймер сну)

Таймер сну може переводити телевізор у режим очікування через заданий проміжок часу.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Features > Timer > Sleeptimer.**
2. Натисніть ▶, щоб відкрити меню **Sleeptimer.**
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ встановіть час переходу у режим очікування в діапазоні до 180 хвилин із кроком налаштування 5 хвилин. Якщо встановлено значення 0 хвилин, таймер сну вимикається.
4. Щоб увімкнути таймер сну, натисніть кнопку **OK.**

Примітка. Під час роботи таймера телевізор завжди можна вимкнути раніше або перевстановити таймер сну.

Автоматичне вмикання телевізора (таймер увімкнення)

Таймер увімкнення телевізора вмикає телевізор з режиму очікування на визначений канал у визначений момент часу.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Features > Timer > Start time.**
2. Натисніть ▶, щоб відкрити меню **Start time.**
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼, ▶ або ◀ виберіть і введіть значення елементів меню – каналу, днів тижня, частоти та часу ввімкнення.
4. Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.
5. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

Підказка. Щоб вимкнути таймер увімкнення, виберіть значення **Off** у меню **Start time.**

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Автоматичне вимикання телевізора (таймер вимкнення)

Таймер вимкнення перемикає телевізор у режим очікування у визначений момент часу.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Features > Timer > Stop time**.
2. Натисніть ▶, щоб відкрити меню **Stop time**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼, ▶ або ◀ виберіть і введіть значення елементів меню – днів тижня.
4. Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити.
5. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

Примітка. Під час роботи таймера телевізор завжди можна вимкнути раніше або перевстановити таймер сну.

Блокування телеканалів та під'єднаних пристроїв (автоматичне блокування)

Щоб вберегти дітей від перегляду матеріалів, не відповідних для їх віку, можна блокувати певні телевізійні канали або зовнішні пристрої за допомогою чотиризначного коду.

Встановлення або зміна коду автоматичного блокування

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Features > Auto lock > Change code**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити екран встановлення коду.
3. За допомогою кнопок із цифрами введіть код. З'явиться меню **Features** з повідомленням, яке підтверджує, що код створено або змінено.

Підказка. Якщо ви забули код, введіть "0711", щоб анулювати всі наявні коди.

Виклик меню автоматичного блокування

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Features > Auto Lock**, після чого натисніть ▶, щоб ввести код.
2. Введіть код за допомогою кнопок із цифрами.

Розблокування всіх каналів та під'єднаних пристроїв

1. У меню **Auto Lock** виберіть пункт **Clear all**.
2. Натисніть **OK**.

Блокування та розблокування одного або кількох телеканалів та під'єднаних пристроїв

1. У меню **Auto Lock** виберіть пункт **Lock program**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб увійти.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Channel lock**.
4. Натисніть ▶, щоб заблокувати або розблокувати канал.

Встановлення вікових обмежень

Деякі телекомпанії цифрового мовлення встановлюють для своїх програм рейтинг відповідно до віку глядачів. Можна налаштувати телевізор на показ лише програм із віковим рейтингом, допустимим для вашої дитини, або вищим.

1. У меню **Auto Lock** виберіть пункт **Parental rating**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб увійти.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Age rating**.
4. Виберіть вік і натисніть **OK**.
5. Натисніть кнопку **Menu**, щоб вийти з меню.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.8 Використання субтитрів

Ви можете ввімкнути показ субтитрів для кожного телеканалу. Субтитри передаються через телетекст або за допомогою технології цифрового мовлення DVB-T. У разі використання цифрового мовлення ви також маєте можливість вибрати бажану мову субтитрів.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Features > Subtitle.**
2. Натисніть ▶, щоб відкрити список параметрів.

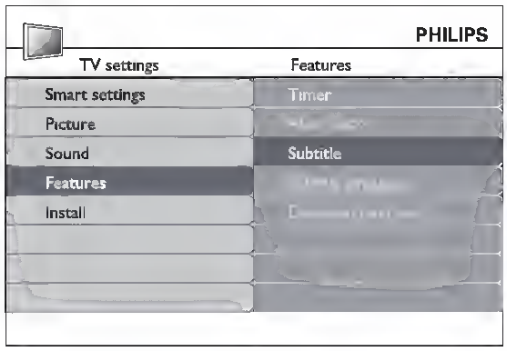

3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть значення **On**, щоб завжди відображати субтитри, або значення **On during mute**, щоб відображати субтитри, коли звук вимкнено за допомогою кнопки 🔇 на пульті дистанційного керування.
4. Натисніть кнопку **OK**, щоб повернутися до меню **Features**.

Вибір мови субтитрів для цифрових телеканалів

Примітка. Коли ви користуєтесь описаним нижче способом вибору мови субтитрів для цифрового телеканала, цей вибір тимчасово замінює стандартну мову субтитрів, вказану в меню **Installation**.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Features Subtitle language.**
2. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити список наявних мов.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть потрібну мову субтитрів.
4. Натисніть **OK**.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5.9 Прийом цифрових радіоканалів

У разі наявності цифрового мовлення цифрові радіоканали встановлюються автоматично під час початкового встановлення телевізора. Щоб змінити порядок радіоканалів, перегляньте *Розділ 6.3 Упорядкування каналів*.

1. Натисніть кнопку **OK** на пульті дистанційного керування. З'явиться меню **All channels** .
2. Виберіть радіоканал, використовуючи кнопки з цифрами.
3. Натисніть **OK**.

5.10 Оновлення програмного забезпечення телевізора

Компанія Philips постійно вдосконалює свої вироби, тому ми рекомендуємо вам оновлювати програмне забезпечення вашого телевізора, коли такі оновлення з'являються. Перевірити наявність оновлень можна на веб-сайті www.philips.com/support.

Перевірка поточної версії програмного забезпечення

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install ▸ Current software info.**

Оновлення програмного забезпечення (для цифрового мовлення)

У разі використання технології цифрового мовлення (DVB-T) ваш телевізор отримує оновлення програмного забезпечення автоматично. Якщо на екрані з'явилося повідомлення з проханням дозволити оновлення програмного забезпечення, виконайте такі дії:

- щоб оновити програмне забезпечення негайно, виберіть варіант **Now** (рекомендовано);
- щоб оновити програмне забезпечення пізніше, отримавши відповідне нагадування, виберіть варіант **Later**;
- якщо ви не бажаєте оновлювати програмне забезпечення, виберіть варіант **Cancel** (не рекомендується).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6 Встановлення каналів

Під час першого налаштування роботи телевізора вам буде запропоновано вибрати бажану мову меню та здійснити автоматичне налаштування всіх телевізійних каналів та каналів цифрового радіо (якщо такі наявні).

У цьому розділі подано інструкції щодо перевстановлення каналів та інших корисних можливостей, пов'язаних із налаштуванням каналів.

Примітка. Внаслідок перевстановлення каналів змінюється список **All channels**.

6.1 Автоматичне встановлення каналів

У цьому розділі описано процедуру автоматичного пошуку та збереження каналів. Подані вказівки стосуються як цифрових, так і аналогових каналів.

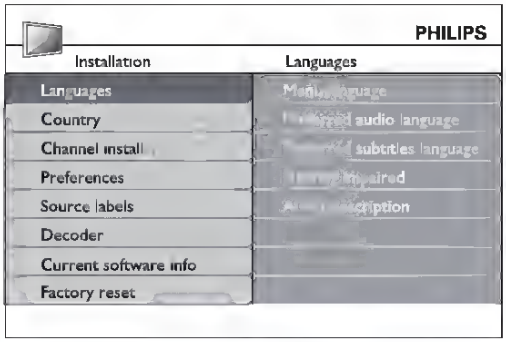

Крок 1 Вибір мови меню

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install** > **Languages**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити меню **Menu language**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть потрібну мову.
4. Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити.
5. Натисніть кнопку ◀, щоб повернутися до меню **Install**.

Окрім мови екранних меню в меню **Languages** можна налаштувати також низку мовних параметрів (лише для цифрових каналів):

- **Preferred audio language**: Виберіть один із наявних варіантів в якості мови для відтворення звуку. Детальнішу інформацію можна знайти у *Розділі 5.3 Налаштування параметрів звуку*.
- **Preferred subtitles language**: Виберіть одну з доступних мов субтитрів. Детальнішу інформацію можна знайти в *Розділі 5.8 Вибір мови субтитрів для цифрових телеканалів*.
- **Hearing impaired**: За наявності такого параметра, встановіть значення **On**, якщо потрібно відтворювати субтитри вибраною мовою у версії для осіб із вадами слуху.
- **Audio description**: За наявності такого параметра, встановіть значення **On**, якщо потрібно відтворювати аудіодані вибраною мовою.

Крок 2 Вибір країни

Виберіть країну, в якій ви перебуваєте. Телевізор встановлює та впорядковує канали відповідно до країни.

1. В меню **Install** натисніть кнопку ▼ , щоб вибрати пункт **Country**.
2. Натисніть ▶, щоб відкрити список параметрів.
3. За допомогою кнопок ▲ або виберіть країну.
4. Натисніть кнопку ◀, щоб повернутися до меню **Install**.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Крок 3 Встановлення каналів

Ваш телевізор може знаходити та зберігати в пам'яті всі наявні цифрові та аналогові телеканали, а також усі наявні цифрові радіоканали.

1. У меню **Install** за допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт **Channel install. > Automatic installation.**
2. Натисніть кнопку ▶, щоб вибрати пункт **Start now.**
3. Натисніть **OK.**
4. Щоб розпочати налаштування каналів, натисніть зелену кнопку. Процес встановлення може тривати кілька хвилин.
5. Після завершення пошуку каналів натисніть червону кнопку, щоб повернутись до меню "Installation".
6. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

Підказка. Якщо телевізор знаходить цифрові телеканали, у списку встановлених каналів можуть з'являтися канали без присвоєних номерів. Якщо ви бажаєте перейменувати, поміняти порядок або видалити збережені в пам'яті канали, дивіться вказівки в *Розділі 6.3 Упорядкування каналів*.

6.2 Встановлення каналів вручну

У цьому розділі описано, як виконати пошук та збереження аналогових телевізійних каналів вручну. Щоб виконати пошук і зберегти цифрові канали, див. *Розділ 6.7 Перевірка прийому цифрових каналів*.

Крок 1 Вибір системи

Примітка. Можна перейти одразу до *Кроку 2 Пошук та збереження нових телеканалів*, якщо параметри системи встановлені правильно.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel install. > Analogue: Manual installation.**
2. Натисніть кнопку ▶, щоб увійти в меню **Channel installation.** Буде виділено пункт **System.**
3. Натисніть кнопку ▶, щоб увійти в меню **System.**

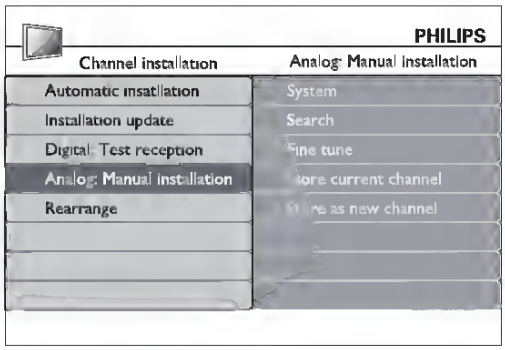

4. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть потрібну країну або регіон.
5. Натисніть кнопку ◀, щоб повернутись до меню **Channel installation.**

Крок 2 Пошук та збереження нових телеканалів

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel installation > Analogue: Manual installation > Search.**
2. Натисніть кнопку ▶, щоб увійти в меню **Search.**
3. Натисніть червону кнопку на пульті дистанційного керування та введіть тризначне значення частоти за допомогою кнопок із цифрами. Або ж можна натиснути зелену кнопку, і розпочнеться автоматичний пошук наступного каналу.
4. Натисніть ◀, коли буде знайдено новий канал.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5. Виберіть пункт **Store as new channel** і натисніть ▶, щоб увійти.
6. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти цей канал.

   На екрані з'явиться номер каналу.
7. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

Точне налаштування аналогових каналів

Аналогові канали можна точно налаштувати вручну, якщо прийом сигналу слабкий.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel installation > Analogue: manual installation > Fine tune.**
2. Натисніть ▶, щоб відкрити меню **Fine tune.**
3. Налаштуйте частоту за допомогою кнопок ▲ або ▼.
4. Коли налаштування буде виконано, натисніть ▲.
5. Щоб замінити існуючий канал каналом після точного налаштування під тим самим номером, виберіть пункт **Store current channel.**
6. Натисніть кнопку ▶, щоб увійти.
7. Натисніть **OK**. З'явиться повідомлення **Done.**
8. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

6.3 Упорядкування каналів

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel installation > Rearrange.**
2. Натисніть ▶, щоб відкрити меню **Rearrange.**
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть канал, номер якого потрібно змінити.
4. За допомогою жовтої кнопки переміщайте канал вгору, а за допомогою синьої кнопки переміщайте канал вниз за списком.
5. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

6.4 Перейменування каналів

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel installation > Rearrange.**
2. Натисніть ▶, щоб відкрити меню **Rearrange.**
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ в меню **Rearrange** виберіть канал, який слід перейменувати.
4. Натисніть червону кнопку.
5. За допомогою кнопок ◀ і ▶ можна вибирати символи, а за допомогою кнопок ▲ і ▼ можна змінювати символи. Знак пробілу, цифри (0-9) та інші спеціальні символи розташовані між знаками **z** та **A.**
6. Для завершення натисніть зелену кнопку або кнопку **OK.**

Підказка. Видалити всі символи можна натисненням жовтої кнопки. Видалити виділені символи можна натисненням синьої кнопки.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

6.5 Видалення та перевстановлення каналів

За допомогою цієї функції можна видалити збережений канал або перевстановити видалений канал.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel installation > Rearrange**.
2. Натисніть ▶, щоб відкрити меню **Rearrange**.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть канал, який потрібно видалити або перевстановити.
4. Щоб видалити або перевстановити канал, натисніть зелену кнопку.
5. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

6.6 Коригування списку каналів вручну

Окрім автоматичного коригування, можна здійснити коригування списку каналів вручну.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel installation > Installation update**.
2. Натисніть кнопку ▶, щоб відкрити меню **Installation update**. Буде виділено пункт **Start now**.
3. Натисніть **OK**.
4. Для запуску коригування натисніть зелену кнопку.
5. Цей процес може тривати кілька хвилин. Коли коригування завершиться, натисніть червону кнопку для повернення до меню **Channel installation**.
6. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

6.7 Перевірка цифрових каналів

У разі прийому цифрового мовлення можна перевірити якість прийому та силу сигналу цифрових каналів. Можна використати цю можливість для зміни розташування звичайної або супутникової антени та її тестування.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel installation > Digital: Test reception**.
2. Натисніть **OK**.
3. Натисніть зелену кнопку, щоб розпочати перевірку автоматично, або введіть частоту каналу, який потрібно перевірити. Якщо якість чи сила сигналу слабкі, змініть розташування звичайної або супутникової антени і виконайте перевірку ще раз.
4. Після цього натисніть жовту кнопку, щоб зберегти частоту.
5. Натисніть червону кнопку, щоб повернутись до меню **Channel installation**.
6. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

Примітка. Якщо й надалі виникатимуть проблеми з прийомом цифрових каналів, слід звернутися до кваліфікованих монтажників обладнання.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7 Під'єднання пристроїв

7.1 Загальний огляд з'єднань

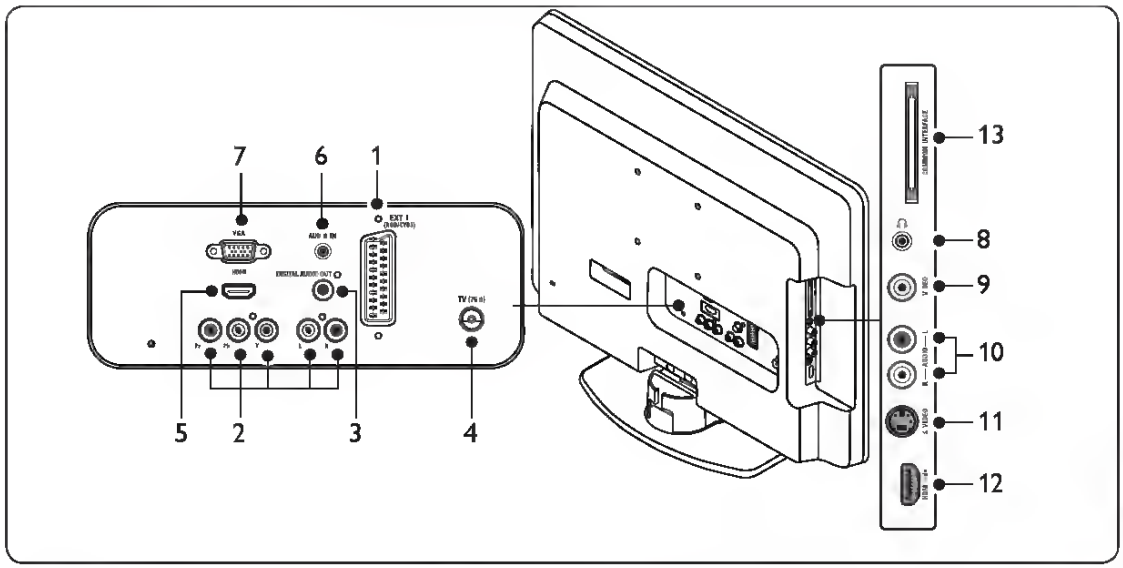

UK

Роз'єми на задній панелі

1. **EXT 1:** Перший роз'єм SCART для DVD-програвачів, відеомагнітофонів, цифрових приймачів, ігрових консолей та інших пристроїв із підтримкою SCART. Підтримує стереофонічний аудіосигнал, композитний (CVBS) вхід та вихід, інтерфейс RGB.
2. **EXT 3:** Компонентний відеовхід (Y Pb Pr) та стереофонічний аудіовхід – для DVD-програвачів, цифрових приймачів, ігрових консолей та інших відеопристроїв із компонентним роз'ємом.
3. **DIGITAL AUDIO OUT** Роз'єм виходу звуку SPDIF – для під'єднання домашніх кінотеатрів та інших аудіосистем.
4. **TV ANTENNA**
5. **HDMI:** Вхідні роз'єми HDMI для програвачів дисків Blu-ray Disc, цифрових приймачів, ігрових консолей та іших пристроїв високої чіткості.
6. **AUDIO IN:** Мініроз'єм для вхідного аудіосигналу з комп'ютера.
7. **PC IN:** Роз'єм VGA для комп'ютера.

Роз'єми на бічній панелі

8. **Навушники:** Стерео мініроз'єм.
9. **VIDEO:** Відеовхід Cinch для під'єднання пристроїв із композитним роз'ємом.
10. **AUDIO L/R:** Вхідні роз'єми стереофонічного аудіовходу для під'єднання пристроїв із композитним роз'ємом та інтерфейсом S-Video.
11. **S-VIDEO:** Роз'єм відеовходу для пристроїв із інтерфейсом S-Video.

Примітка. Пункт 9, пункт 10, пункт 11 – ці три роз'єми належать до з'єднання **EXT 2.**

12. **HDMI Side:** Додатковий роз'єм HDMI для портативних пристроїв, які підтримують стандарт високої чіткості.
13. **COMMON INTERFACE:** Гніздо для модулів умовного доступу.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7.2 Вибір якості з'єднання

У цьому розділі описано, як можна покращити перегляд зображення і прослуховування звуку, під'єднавши пристрої до найкращих доступних роз'ємів.

Не забудьте ввімкнути пристрої після під'єднання, як описано в *Розділі 7.4 Налаштування пристроїв*.

HDMI – Найвища якість ★★★★★

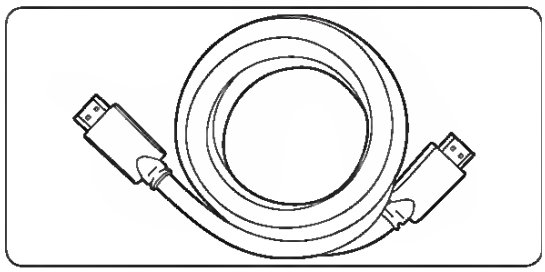

HDMI забезпечує найкращу можливу аудіовідеоякість. Обидва і аудіо-, і відеосигнали поєднані в одному кабелі HDMI, який забезпечує не стиснутий, цифровий зв'язок між телевізором та пристроями з підтримкою HDMI. Для отримання відео високої чіткості потрібно використовувати HDMI. Кабелі HDMI необхідні також для користування функцією Philips EasyLink, про що згадується в *Розділі 7.5 Функція Philips EasyLink*.

Примітка. Інтерфейс Philips HDMI підтримує технологію HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Захист цифрових даних у широкосмугових мережах). HDCP – це технологія захисту авторських прав (Digital Rights Management), яка захищає вміст високої чіткості на дисках DVD або Blu-ray Disc.

Компонентний інтерфейс (Y Pb Pr) – висока якість ★★★★

Компонентний відеосигнал (Y Pb Pr) забезпечує кращу якість зображення, ніж сигнал S-Video або композитний відеосигнал. Хоча компонентний відеосигнал підтримує сигнали високої чіткості, якість зображення нижча, ніж в режимі HDMI, і він є аналоговим.

Під час під'єднання компонентного відеокабелю зверніть увагу на відповідність кольорів кабелів роз'ємам EXT 3 на задній панелі телевізора. Також, під'єднайте кабель Audio L/R до червоного та білого входів Audio L/R з'єднання EXT 3.

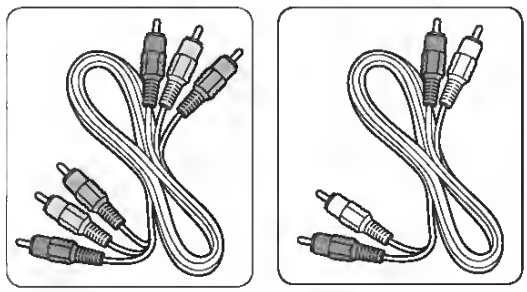

- Компонентний відеокабель – червоний, зелений, синій
- Кабель Audio L/R – червоний, білий

SCART – Добра якість ★★★

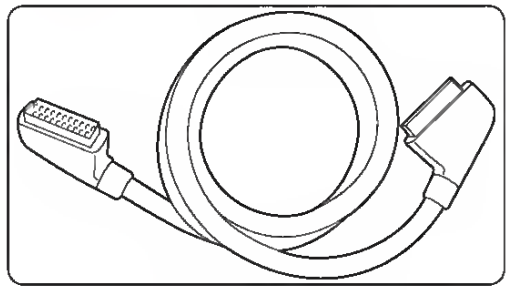

SCART поєднує аудіо- та відеосигнали в одному кабелі. Аудіосигнал є стереофонічним, тоді як відеосигнал може бути якості композитного відео або S-Video.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SCART не підтримує відео високої чіткості та є аналоговим. На телевізорі є один роз'єм SCART: EXT 1.

S-Video – Добра якість ★★

Аналогове з'єднання S-Video забезпечує кращу якість зображення, ніж композитне відеоз'єднання. Під'єднуючи пристрій з інтерфейсом S-Video, вставте кабель S-Video у роз'єм S-Video, що знаходиться збоку на телевізорі. Слід окремо підключити стереофонічний аудіокабель Audio L/R від пристрою до червоного та білого аудіо роз'ємів Audio L/R, які знаходяться на бічній панелі телевізора.

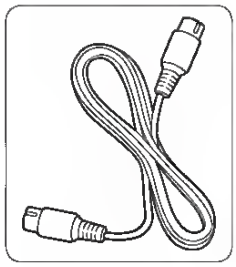

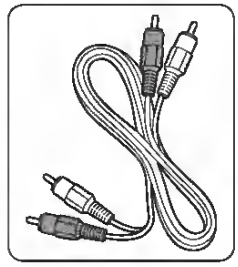

- Кабель S-Video
- Кабель Audio L/R – червоний, білий

Композитний – Базова якість ★

Композитне відео забезпечує базове аналогове з'єднання, зазвичай поєднуючи (жовтий) відеокабель Cinch з (червоним та білим) кабелем Audio L/R Cinch. Під час під'єднання до композитних входів Video та Audio L/R на бічній панелі телевізора дотримуйтесь відповідності кольорам кабелів. Композитний аудіовідеокабель – жовтий, червоний та білий.

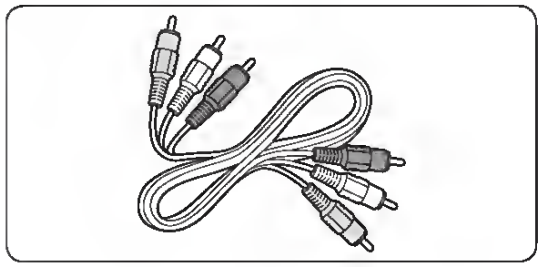

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7.3 Під'єднання пристроїв

Цей розділ описує процедуру під'єднання різноманітних пристроїв до різних роз'ємів і доповнює приклади, наведені у *Короткому посібнику*.

Увага. Перш ніж під'єднувати пристрої, від'єднайте кабель живлення.

Примітка. Залежно від наявності та потреб, можна користуватись різними роз'ємами для під'єднання одного пристрою до телевізора.

Програвач дисків Blu-ray Disc

Для відтворення відео високої чіткості, під'єднайте кабель HDMI, як показано на малюнку:

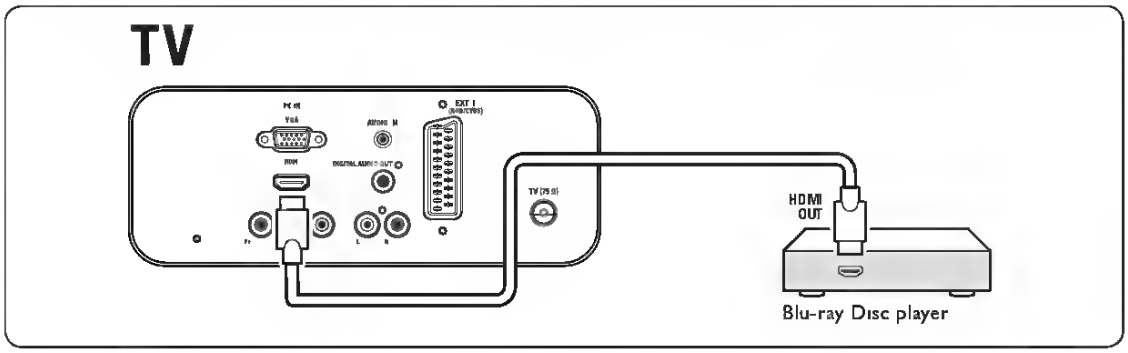

DVD-програвач

Для відтворення вмісту DVD, під'єднайте кабель SCART, як показано на малюнку:

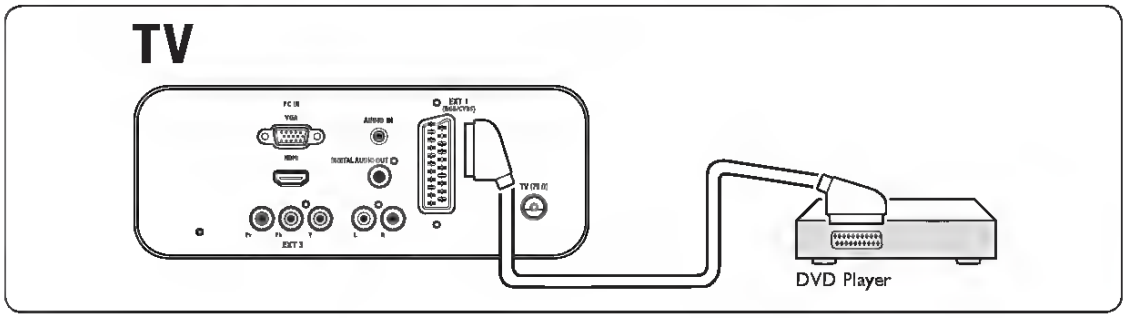

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Супутниковий приймач

Щоб отримувати аналогові канали через антену та цифрові канали через супутниковий приймач, під'єднайте кабель антени та кабель SCART, як показано на малюнку:

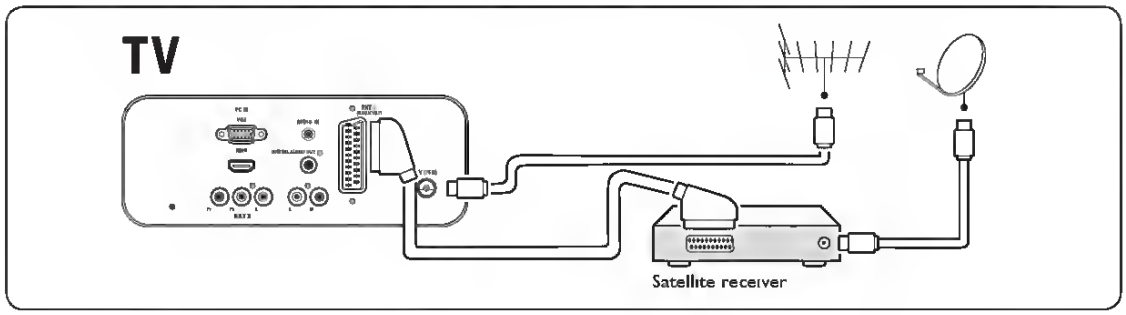

Цифровий приймач високої чіткості

Щоб приймати аналогові канали через антену, а цифрові канали через цифровий приймач стандарту високої чіткості, під'єднайте два кабелі антен і кабель HDMI, як показано нижче:

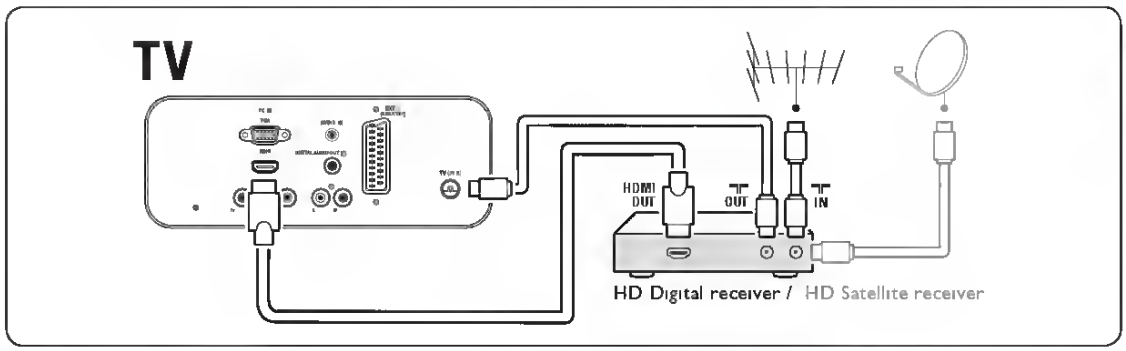

Система DVD-програвач + цифровий приймач

Щоб отримувати аналогові канали через антену та записувати програми на систему записуючий пристрій DVD + цифровий приймач, під'єднайте два кабелі антен та один кабель SCART, як показано на малюнку.

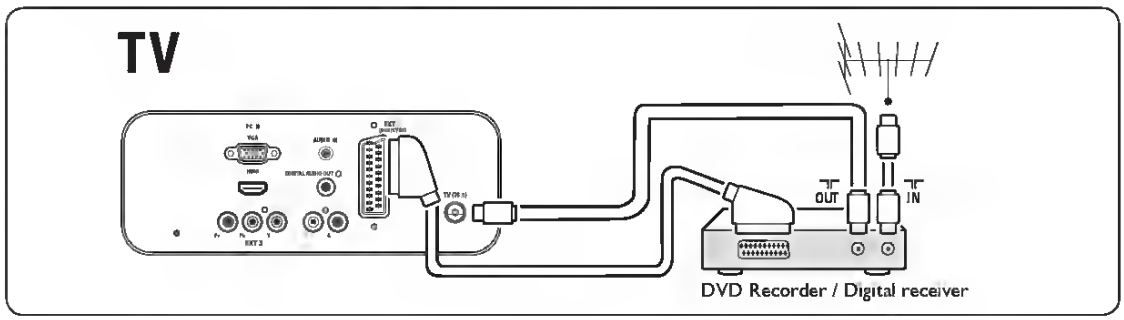

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Окремий записуючий пристрій DVD і приймач

Щоб приймати аналогові канали через антену і записувати програми на записуючий пристрій DVD та користуватися додатковим приймачем, під'єднайте три кабелі антен і один кабель SCART, як показано нижче:

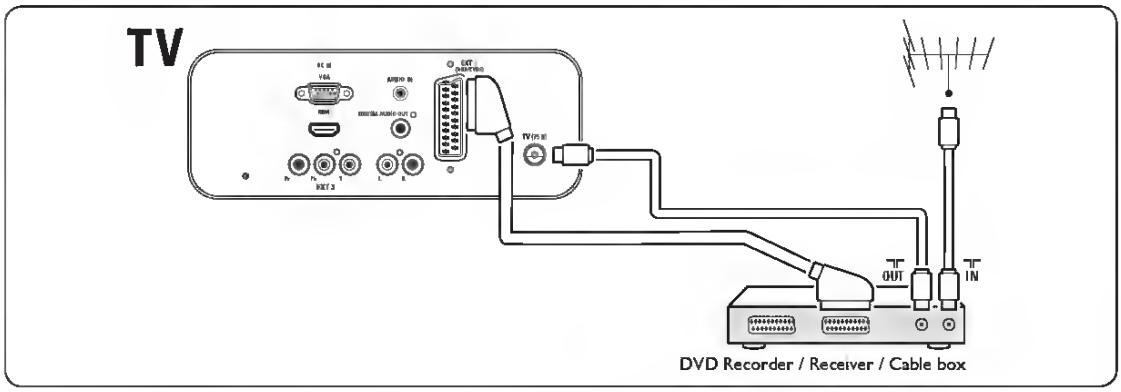

Записуючий пристрій DVD і система домашнього кінотеатру

Щоб приймати аналогові канали через антену, виводити звук на систему домашнього кінотеатру і записувати на диски DVD, під'єднайте два кабелі антен, один кабель SCART і два кабелі цифрового аудіосигналу, як показано нижче:

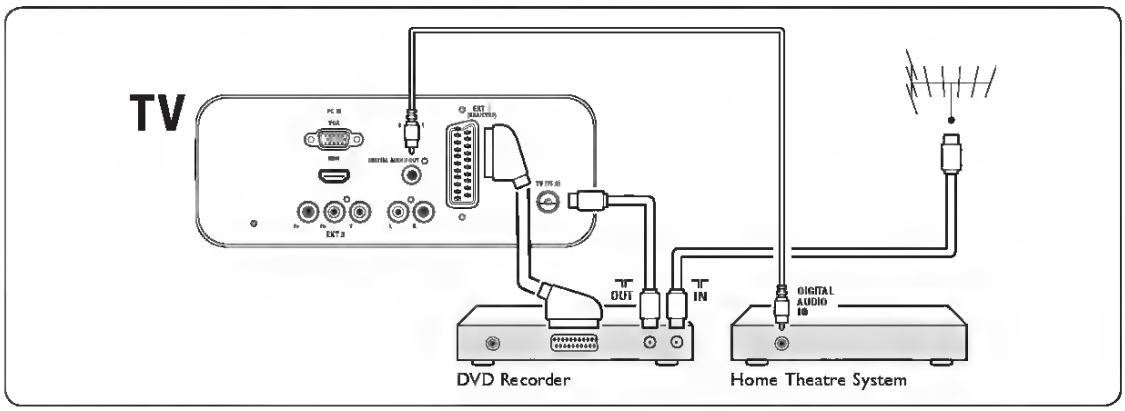

Примітка. Якщо ви користуєтеся системою домашнього кінотеатру чи будь-якою іншою аудіосистемою, для оптимальної синхронізації зображень та звуку слід спочатку під'єднати до телевізора аудіокабель із пристрою відтворення. Потім скеруйте аудіосигнал у систему домашнього кінотеатру або на аудіопристрій через аудіороз'єми на задній панелі телевізора.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Ігрова коксоль або відеокамера

Найкраще під'єднувати переносну ігрову консоль або відеокамеру до роз'єму на бічній панелі телевізора. Наприклад, можна під'єднати ігрову консоль або відеокамеру до роз'ємів VIDEO/S-Video та AUDIO L/R на бічній панелі телевізора. Для пристроїв високої чіткості також доступний роз'єм HDMI.

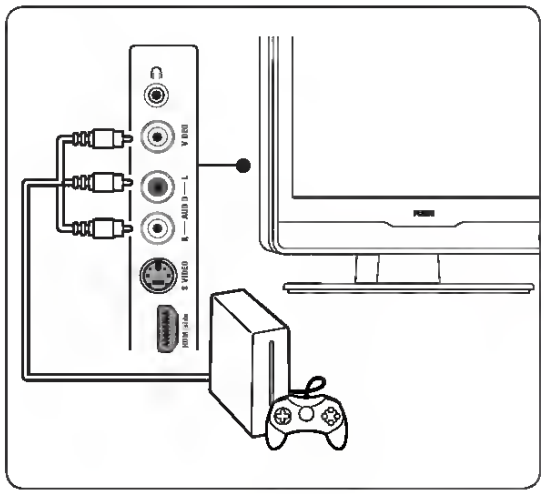

Для постійного під'єднання ігрової консолі або відеокамери можна використати роз'єми HDMI або EXT 3 (компонентний) на задній панелі телевізора.

Комп'ютер

Перед тим, як під'єднувати комп'ютер:

- Встановіть частоту оновлення для монітора комп'ютера на 60 Гц. Список доступних значень роздільної здатності комп'ютера можна знайти у *Розділі 8 Технічні характеристики*.
- Встановіть для формату зображення телевізора налаштування **Wide Screen**, як описано в *Розділі 5.3 Зміна формату зображення*.

Для під'єднанкя комп'ютера до задньої пакелі телевізора

1. Використовуйте кабель VGA для під'єднання до роз'єму PC IN на задній панелі телевізора.
2. Під'єднайте аудіокабель із мініроз'ємом комп'ютера до мініроз'єму AUDIO IN на задній панелі телевізора.

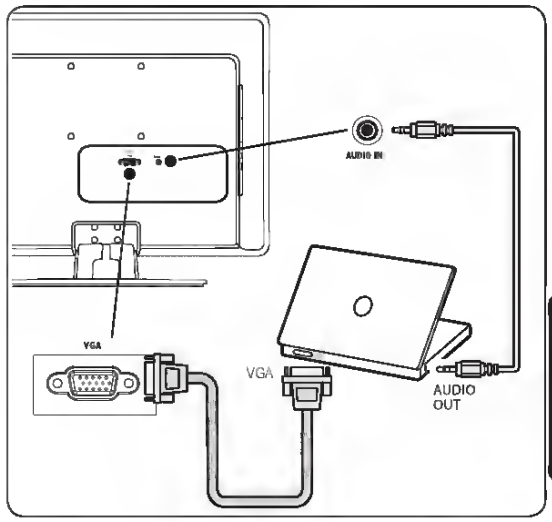

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7.4 Налаштування пристроїв

Присвоєння декодера каналів

Декодери, які розкодовують цифрові канали, можна підключати до роз'єму SCART. Спершу необхідно визначити телеканал як такий, що потребує розкодування. Після цього слід присвоїти підключення декодера.

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Decoder**.

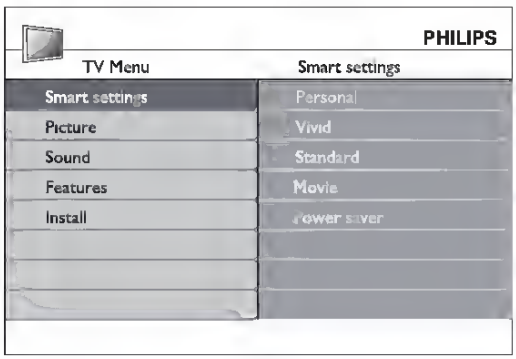

2. Натисніть ▶, щоб відкрити список параметрів.
3. За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть канал, який слід розкодувати.
4. Натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати канал чи скасувати вибір каналу.
5. Натисніть кнопку ◀, щоб повернутись до попереднього меню.
6. Натисніть кнопку **MENU**, щоб вийти.

7.5 Функція Philips Easylink

Ваш телевізор підтримує систему Philips EasyLink, яка у разі підключення пристроїв із підтримкою стандарту EasyLink дає змогу виконувати увімкнення і перехід у режим очікування одним дотиком. Сумісні із цим стандартом пристрої необхідно підключати до телевізора за допомогою HDMI і встановити їх присвоєння, як описано в *Розділі 7.4.1 Присвоєння пристроїв до роз'ємів*.

Увімкнення та вимкнення системи EasyLink

1. Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Preferences > EasyLink**.
2. Виберіть значення **On** або **Off**.

Використання функції увімкнення одним дотиком

Функція увімкнення одним дотиком дозволяє натискати кнопку увімкнення, наприклад на пульті дистанційного керування DVD-програвача. Розпочнеться відтворення на DVD-програвачеві, а телевізор автоматично увімкне потрібне джерело сигналу для відображення вмісту DVD-диска.

Використання системи в режимі очікування

Функція переходу у режим очікування системи дозволяє натиснути й утримувати кнопку **POWER**, наприклад на пульті дистанційного керування телевізора. Як наслідок, телевізор і всі підключені пристрої HDMI перейдуть у режим очікування. Перехід у режим очікування системи можна виконувати за допомогою пульта дистанційного керування будь-якого з підключених пристроїв HDMI.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

7.6 Підготовка телевізора до цифрових послуг

Закодовані цифрові телеканали можна розкодовувати за допомогою модуля умовного доступу (CAM) та смарт-карти, що надаються операторами послуг цифрового телебачення.

Модуль умовного доступу може активувати кілька цифрових послуг, залежно від вибраного оператора та пакета вибраних послуг (наприклад, платне телебачення). Зверніться до свого оператора послуг цифрового телебачення за детальнішою інформацією щодо послуг та умов їх використання.

Використання модуля умовного доступу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перш ніж вставити модуль умовного доступу, вимкніть телевізор. Обов'язково дотримуйтеся викладених нижче вказівок. Неправильно вставлений CAM може пошкодити як сам модуль, так і телевізор.

1. Дотримуючись вказівок, зазначених на модулі, обережно вставте його у гніздо Common Interface на бічній панелі телевізора.
2. Вставте модуль до кінця.

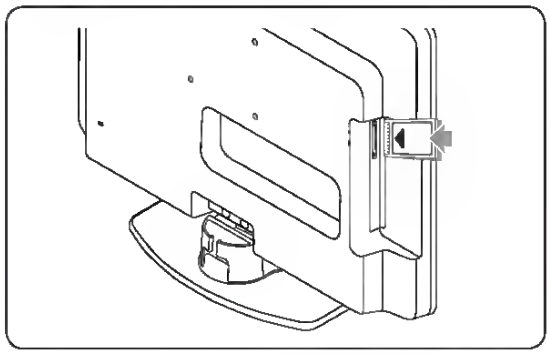

3. Увімкніть телевізор і зачекайте, поки модуль активується. Це може зайняти декілька хвилин.

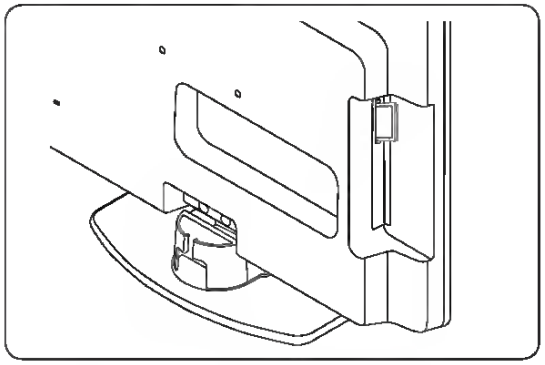

Примітка. Не виймайте модуль із гнізда. Виймання модуля деактивує усі цифрові послуги.

Послуги модуля умовного доступу

- Після того, як модуль було вставлено та активовано, натисніть **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **TV menu > Features > Common interface.**

Цей пункт меню доступний лише за умови належного встановлення та активації модуля. Екранні програми та їх вміст надаються оператором послуг цифрового телебачення.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

8 Технічні характеристики

Значення роздільної здатності, які підтримуються

- **Комп'ютерні формати (ПК)**

Роздільна здатність	Частота оновлення
720 x 400	70 Гц
640 x 480	60 Гц
640 x 460	67 Гц
800 x 600	60 Гц
1024 x 768	60 Гц
1440 x 900	60 Гц
1680 x 1050 (тільки для 22-дюймового екрана)	60 Гц

- **Відеоформати**

Роздільна здатність	Частота оновлення
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576i	50 Гц
576p	50 Гц
720p	50 Гц, 60 Гц
1080i	50 Гц, 60 Гц
1080p(тільки для HDMI)	50 Гц, 60 Гц

Тюнер / Прийом / Передача

- Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Телевізійна система: DVD COFDM 2K/8K
- Відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL
- Наземне цифрове мовлення DVB (див. перелік країн на задній панелі телевізора)

Пульт дистанційного керування

- Тип: RC-6
- Батареї: 2 шт. розміру AAA (тип LR03)

Під'єднання (задня панель)

- EXT 1: (SCART) Audio L/R, CVBS вхід/вихід, RGB
- EXT 3: компонентний (Y Pb Pr), вхід Audio L/R
- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: вхідний аудіо мініроз'єм для комп'ютера.
- PC IN: роз'єм PC D-sub, 15-контактний
- SPDIF OUT: цифровий аудіовихід (коаксіальний Cinch-S/PDIF). Синхронізоване зображення.

Під'єднання (бічна панель)

- Вихід для навушників (стерео мініроз'єм)
- EXT 2: AUDIO L/R, вхід CVBS, вхід S-Video
- HDMI side
- Загальний інтерфейс (гніздо CAM)

Живлення

- Електроживлення: 100-240 В змінного струму (±10%)
- Споживання енергії в робочому режимі та режимі очікування: Див. технічні характеристики на веб-сайті www.philips.com
- Температура навколишнього середовища: 5°C - 35°C

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Щоб отримати детальну інформацію щодо технічних характеристик виробу, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9 Усунення несправностей

У цьому розділі описані типові несправності та способи їх вирішення.

9.1 Загальні неполадки телевізора

Телевізор не вмикається:

- Від'єднайте кабель живлення, зачекайте хвилину та під'єднайте живлення знову.
- Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель живлення та чи подається живлення.

Пульт дистанційного керування не працює належним чином:

- Перевірте, чи батареї пульта дистанційного керування вставлені правильно, з дотриманням орієнтації +/-.
- Замініть батареї пульта дистанційного керування, якщо вони розрядились.
- Почистіть пульт дистанційного керування та сенсор на телевізорі

Ви забули код розблокування режиму автоматичного блокування:

- Введіть "0711", як описано в *Розділі 5.7 Блокування телеканалів та під'єднаних пристроїв (автоматичне блокування)*.

Меню телевізора відображається невідповідною мовою:

- Див. *Розділ 6.1 Автоматичне встановлення каналів*, щоб дізнатись, як змінити мову відображення меню телевізора.

Під час увімкненя, вимкнення чи переходу телевізора в режим очікування, чути скрип із корпусу телевізора:

- Не потрібно нічого робити. Скрип є наслідком природного розширення та звуження корпусу телевізора внаслідок його охолодження та нагрівання. Це не впливає на роботу виробу.

Ви забули код розблокування режиму блокування від дітей

- Введіть "0711", як описано в *розділі 5.5 Перемикання між режимами "Магазин" та "Дім"*.

9.2 Проблеми з телеканалами

Попередньо налаштовані канали не відображаються у списку каналів:

- Переконайтеся, що вибрано правильний список.
- Можливо, канал було видалено в меню **Rearrange**. Щоб отримати доступ до меню, натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування і виберіть **Install > Channel installation > Rearrange**.

Під час налаштування не знайдено жодного цифрового каналу:

- Переконайтеся, що телевізор підтримує стандарт DVB-T у вашій країні. Див. перелік країн на задній панелі телевізора.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9.3 Проблеми із зображенням

Індикатор живлення увімкнений, однак зображення відсутнє:

- Перевірте, чи належним чином під'єднано антену.
- Перевірте, чи вибрано правильний пристрій.

Звук є, але зображення відсутнє:

- Перевірте, чи належно встановлені параметри зображення. Див. *Розділ 5.3 Налаштування параметрів зображення.*

Телевізор приймає слабкий сигнал через антену:

- Перевірте, чи антену під'єднано до телевізора належним чином.
- Голосний звук із гучномовців, незаземлені аудіопристрої, неонове світло, високі будівлі або гори можуть вплинути на якість зображення. Спробуйте покращити якість прийому сигналу, змінивши напрямок антени або відсунувши пристрої від телевізора.
- Перевірте, чи вибрано правильну телевізійну систему для вашого регіону. Див. *Розділ 6.2 Встановлення каналів вручну.*
- Якщо прийом сигналу слабкий лише для одного каналу, спробуйте виконати точне налаштування цього каналу. Див. *Розділ 6.2 Точне налаштування аналогових каналів.*

Отримується неякісне зображення з під'єднаного пристрою:

- Перевірте, чи належним чином під'єднано пристрої.
- Перевірте, чи належно встановлені параметри зображення. Див. *Розділ 5.3 Налаштування параметрів зображення.*

Телевізор не зберіг вибрані налаштування:

- Переконайтеся, що телевізор перебуває у режимі **Home**, котрий передбачає абсолютну технічну гнучкість щодо зміни параметрів. Див. *Розділ 5.4 Перемикання між режимами "Магазин" та "Дім".*

Зображення не відповідає розміру екрана, воно занадто велике або занадто мале:

- Спробуйте використати інший формат зображення, як описано у *Розділі 5.3 Зміна формату зображення.*

Неправильне положення зображення на екрані:

- Сигнали зображення з деяких пристроїв не відповідають екранові належним чином. Перевірте вихідний сигнал пристрою.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

9.4 Проблеми зі звуком

Зображення є, однак звук відсутній:

Примітка. Якщо не виявлено жодного аудіосигналу, телевізор автоматично вимикає аудіовихід і не вказує на наявність будь-якої неполадки.

- Перевірте, чи належним чином під'єднано всі кабелі.
- Перевірте, чи для рівня гучності не вибрано значення 0.
- Перевірте, чи не вимкнено звук.

Зображення є, але якість звуку низька:

- Перевірте налаштування пункту **Sound**, як зазначено в *Розділі 5.3 Налаштування параметрів звуку*.

Зображення є, але звук лунає тільки з одного гучномовця:

- Перевірте, чи пункт **Balance** налаштовано правильно, як описано у *Розділі 5.3 Налаштування параметрів звуку*.

9.5 Проблеми зі з'єднанням HDMI

У вас виникають проблеми з пристроями HDMI:

- Підтримка HDCP може відтермінувати час, потрібний для відображення вмісту з пристрою на екрані телевізора.
- Якщо телевізор не розпізнає пристрій і на екрані не відображається зображення, спробуйте перемкнути з одного пристрою на інший та перезапустити телевізор.
- Якщо звук переривчастий, перегляньте посібник користувача пристрою HDMI, щоб перевірити, чи налаштування вихідного сигналу правильні. Також можна спробувати підключити аудіосигнал із пристрою HDMI до телевізора за допомогою роз'єму AUDIO IN на задній панелі телевізора.

9.6 Проблеми зі з'єднанням ПК

Зображення з комп'ютера на екрані телевізора не стабільне або не синхронізоване:

- Перевірте, чи вибрано роздільну здатність та частоту оновлення комп'ютера, які підтримуються. Див. *Розділ 8 Технічні характеристики*, щоб переглянути підтримувані значення роздільної здатності та частоти оновлення.

9.7 Зв'язок із нами

Якщо вам не вдається вирішити проблему, див. сторінку з частими запитаннями на веб-сайті www.philips.com/support.

Якщо проблему все ж не вдається вирішити, зверніться до центру підтримки споживачів у вашій країні, інформація про який включена у цей посібник користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не робіть спроб самостійно відремонтувати телевізор. Це може призвести до серйозної травми, спричинити непоправні пошкодження телевізора або позбавити вас гарантії.

Примітка. Перш ніж до нас звернутися, будь ласка, довідайтеся номер моделі та серійний номер вашого телевізора. Ці номери вказані на задній та бічній панелях телевізора, а також на упаковці.

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

10 Покажчик

D

Dual I/II 20

H

HDCP 31, 32

V

VESA-сумісний настінний кронштейн 8

A

Автоматичне
  8становлення каналів 27
Аналогове
  8становлення каналів 28
Антена
  Під'єднання 10

Б

Бічна панель
  Роз'єми 6

B

Вибір системи 28
Видалення каналів 29
Відеоформати 40
Вікові обмеження 25
Встановлення каналів 27
Встановлення каналів вручну 28

Д

Догляд
  Навколишнє середовище 4
Догляд за екраном 4

Ж

Живлення
  Під'єднання 10

З

Замок Kensington 8
Звук
  Налаштування параметрів
    Dual I/II 20
    Мова звуку 20
    Моно/Стерео 20
    Режим об'ємного звуку 20
Зниження шумів 18
Зображення
  Налаштування параметрів
    Зниження шумів 18
    Колір 18
    Контрастність 18
    Чіткість 18
    Яскравість 18

К

Канали
  8идалення 29
  Перевірка цифрових каналів 30
  Перейменування 29
Контрастність 18
Країна
  8ибір 27

M

Меню
  Автоматичне блокування 24
  Мова 27
Мова
  Звук 20
  Меню 27
  Субтитри 25
Мова звуку 20
Монофонічний звук 20

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Н

Налаштування
- Звук
  - Налаштування параметрів 20
- Зображення
  - Використання розумних налаштувань 18
  - Налаштування параметрів 18
- Розташування телевізора
  - Зміна розташування 21

Налаштування для осіб із вадами слуху 27
Налаштування пристроїв 37
Настінне кріплення телевізора 8

О

Оновлення програмного забезпечення
- Перевірка версії 26

П

Перейменування каналів 29
Перемикання телевізора
- Увімкнення 11

Піклування про навколишнє середовище 4
Пристрої
- Перегляд 13

Пульт дистанційного керування
- Базове використання 7
- Батареї 11

Р

Радіоканали 26
Режим "Дім" 21
Режим "Магазин" 21
Режим об'ємного звуку
- Режим 20

Роз'єми на задній панелі 6
Розташування телевізора 8
Розумні налаштування
- Перегляд фільмів 19
- Поточні 19
- Стандартні 19
- Яскраві 19

С

Стереозвук 20
Субтитри
- Мова 25

Т

Таймери
- Таймер сну 23

Телевізор
- Автоматичне блокування 24
- Впорядкування кабелів 11
- Головні меню
  - Використання 16
- Загальний огляд 6
- Канали
  - Списки вибраних 22
- Настінне кріплення 8
- Оновлення програмного забезпечення 26
- Перегляд
  - Пристрої 13
- Перемикання
  - Увімкнення 11
- Під'єднання
  - Антена 10
  - Живлення 10
  - Пристрої 34
  - Якість 32
- Підставка 8
- Початок роботи 8
- Пульт дистанційного керування
  - Базове використання 7
  - Батареї 11
- Розташування 8
- Субтитри 25
- Таймери
  - Таймер сну 23

Телетекст
- Додаткові можливості використання
  - Телетекст 2.5 22

Технічні характеристики 40

UK

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

У

Усунення несправностей 41

Ц

Цифрові
- Послуги 38
- Радіо 26

Ч

Чіткість 18

Я

Яскравість 18

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine